

Spiele des Pianos

Spiele verschiedener Klänge

Seite 8

Dieses Instrument besitzt eine Vielzahl von Tones (Klängen). Sie können diese frei auswählen und spielen.

Spiele von zwei Klängen übereinander (Dual-Modus)

Seite 9

Sie können zwei Klänge übereinander legen und gleichzeitig spielen.

Spiele von zwei Klängen nebeneinander (Split-Modus)

Seite 9

Sie können die Klaviatur in zwei Bereiche aufteilen und in jedem Bereich einen individuellen Klang spielen.

Sichern eigener Einstellungen (Registration)

Seite 16

Sie können Einstellungen für die Tones sowie die Dual- und Split-Einstellungen sichern und direkt abrufen.

Üben eines Songs

Verwendung des Metronoms

Seite 10

Sie können das Metronom verwenden.

Üben mithilfe der internen Songs

Seite 11

Dieses Instrument beinhaltet verschiedene interne Songs.

Eine Liste der Songtitel finden Sie unter „Liste der internen Songs“ am Ende dieser Anleitung.

Aufnahme eigener Spieldaten

Seite 12

Sie können Ihr eigenes Spiel aufzeichnen.

Einstellen der Parameter des Pianos

Einstellen der Tastaturdynamik

Seite 8

Sie können die Anschlagempfindlichkeit der Klaviatur Ihren Spielgewohnheiten anpassen.

Anpassen der Tonhöhe an andere Instrumente

Seite 20

Bei Spielen mit anderen Instrumenten können Sie die Referenztonhöhe des Instruments an die Tonhöhe der anderen Instrumente anpassen (Master Tuning).

Erstellen eigener Pianoklänge (Piano Designer)

Seite 15


Sie können den Klang nach eigenen Vorstellungen anpassen, indem Sie die Klang-Eigenschaften des Flügel-sounds einstellen.

Die Bereitstellung der Bluetooth-Funktionalität

Bitte beachten Sie, dass abhängig vom Land, in dem das Instrument erworben wurde, die Bluetooth-Funktionalität nicht enthalten ist.

Wenn die Bluetooth-Funktionalität enthalten ist


Das Bluetooth-Logo erscheint, wenn Sie das Instrument einschalten.



Lesen Sie zuerst die Hinweise in den Abschnitten „SICHERHEITSHINWEISE“ und „WICHTIGE HINWEISE“ (im Informationsblatt „USING THE UNIT SAFELY“ und in der Bedienungsanleitung (S. 28)). Lesen Sie dann diese Anleitung ganz durch, um sich mit allen Funktionen des Geräts vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.

Auswählen eines Tones

Sie können mit diesem Instrument eine Vielzahl von Pianoklängen und andere Sounds spielen.

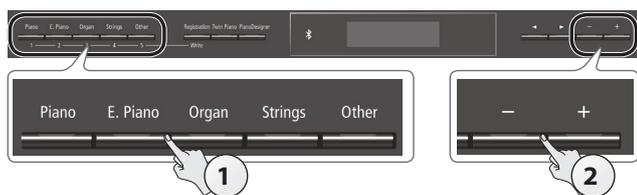

1. Drücken Sie einen der Tone-Taster. Wählen Sie damit eine Klang-Gruppe aus.

Taster	Beschreibung
[Piano]-Taster	Grand Piano-Klänge
[E. Piano]-Taster	Electric Piano-Klänge
[Organ]-Taster	Orgelklänge
[Strings]-Taster	Klänge von Streich-Instrumenten wie Violine sowie andere Instrumente, die in einem Orchester gespielt werden.
[Other]-Taster	Klänge aus dem Bereich Streich-Instrumente (Geige, Cello, usw.) und andere Klänge als die oben genannten (wie z.B. Orgel, Bass, usw.).

2. Wählen Sie mit den [-] [+] -Tastern den gewünschten Klang aus.


HINWEIS

Weitere Informationen zu den Sounds finden Sie in der „Liste der Klänge“ am Ende dieser Anleitung.

Seite 8

Anwendung des Metronoms

Sie können mithilfe eines Metronoms spielen.

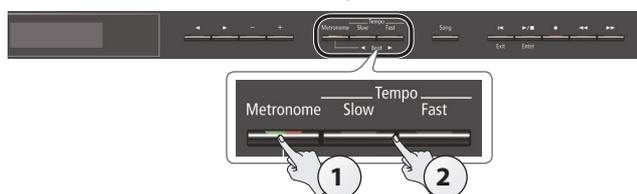


1. Drücken Sie den [Metronome]-Taster.
2. Stellen Sie das Tempo mit den [Slow] [Fast]-Tastern ein. Das Tempo des Metronoms wird verändert.

Seite 10

Auswählen und Abspielen eines Songs

Sie können zu einem Song spielen bzw. üben.

Auswahl eines Songs

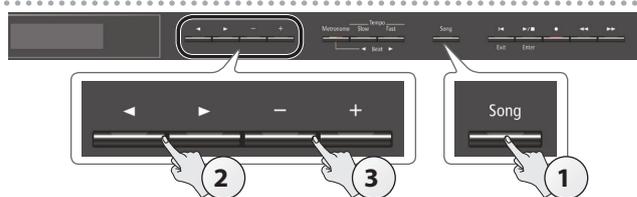

1. Drücken Sie den [Song]-Taster.



2. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern die Kategorie aus.


Kategorie	Beschreibung
USB Memory	Songs, die auf einem USB Flash-Speicher gesichert sind
Internal Memory	Songs, die im internen Speicher gesichert sind
Listening	Piano-Songs zum Anhören
Masterpieces	Piano Masterpieces Songs, die im beigefügten Notenbuch „Roland Classical Piano Masterpieces“ enthalten sind
Easy Piano	Bekannte Pop-Songs und klassische Kompositionen
Scales	Die internen Songs Songs, die im beigefügten Notenbuch „Let's Enjoy Piano“ enthalten sind Skalen in allen Tonarten (Dur-Skalen, Moll-Skalen)
Hanon	The Virtuoso Pianist No.1–20
Beyer	Vorschule im Klavierspiel Op.101 No.1–106
Burgmüller	25 Études faciles et progressives Op.100
Czerny100	100 Übungsstücke Op.139

3. Wählen Sie mit den [-] [+] -Tastern den Song aus.

HINWEIS

Details zu den internen Songs finden Sie in der „Liste der internen Songs“ am Ende dieser Anleitung.

Abspielen eines Songs

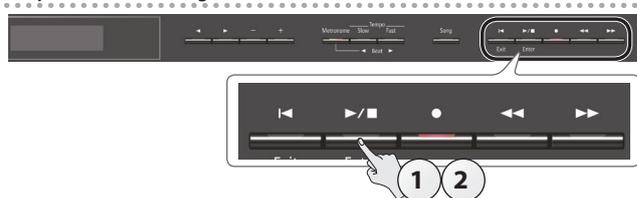

1. Drücken Sie den [▶/■]-Taster. Die Wiedergabe wird gestartet.
2. Drücken Sie erneut den [▶/■]-Taster. Die Wiedergabe wird gestoppt.

Steuerung der Song-Parameter

Anwahl des Songanfangs	Drücken Sie den [◀]-Taster.
Starten/Stoppen	Drücken Sie den [▶/■]-Taster.
Zurücksetzen der Position	Drücken Sie den [◀◀]-Taster.
Vorsetzen der Position	Drücken Sie den [▶▶]-Taster.
Abspielen aller Songs einer Kategorie	Halten Sie den [Song]-Taster gedrückt und drücken Sie den [▶/■]-Taster.
Verändern des Song-Tempos	Drücken Sie die [Slow] [Fast]-Taster.

Seite 11

Kurzanleitung	2	Verschiedene Funktionen	19
Auswählen eines Tones	2	Initialisieren eines Speicherbereiches (Format Media)...	19
Anwendung des Metronoms	2	Abrufen der Werksvoreinstellungen (Factory Reset)	19
Auswählen und Abspielen eines Songs	2	Verschiedene Einstellungen (Function Mode)	20
Technische Daten	3	Grundsätzliches Bedienung im Function-Modus	20
Vorbereitungen	4	Einstellen der Gesamtstimmung (Master Tuning).....	20
Öffnen bzw. Schließen des Tastaturdeckels	4	Auswahl historischer Stimmungen (Temperament).....	20
Ein- und Ausschalten	5	Auswahl der Tonart der Temperierung	
Beschreibung der Bedienoberfläche	6	(Temperament Key)	20
Anschließen an externes Equipment	7	Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion	
Kurzanleitung	8	(Bluetooth On/Off)	20
Auswählen eines Tones	8	Einstellen der Lautstärke eines externen Audiogeräts	
Einstellen der Gesamtlautstärke	8	oder Bluetooth Audio-Geräts (Bluetooth Vol.).....	20
Hinzufügen eines Halleffekts (Ambience)	8	Lautstärke eines SMF-Songs (Song Volume SMF)	20
Einstellen der Klangbrillanz (Brilliance)	8	Lautstärke eines Audio-Songs (Song Volume Audio)	20
Verschiedene Einstellungen (Function-Modus).....	8	Einstellen der Lautstärke des externen Audiogeräts	
Anpassen der Anschlagdynamik (Key Touch)	8	(Input Volume).....	21
Transponieren der Tonhöhe (Transpose)	8	Bestimmen des Abspielmodus für SMF-Songs	
Aufteilen der Klaviatur für das vierhändige Spiel		(SMF Play Mode)	21
(Twin Piano)	9	Auswahl des Aufnahmeformats (Recording Mode)	21
Sichern der Einstellungen (Registration)	9	Bestimmen des Parts, auf den die Pedale wirken	
Spielen von zwei Tones nebeneinander (Split-Modus) ..	9	(Damper Pedal Part)	21
Erstellen eigener Pianoklänge (Piano Designer)	9	Funktionsweise des mittleren Pedals (Center Pedal)	21
Spielen von zwei Tones übereinander (Dual-Modus)....	9	Funktionsweise des linken Pedals (Left Pedal).....	21
Das Display.....	10	Umschalten der Registrierung über ein Pedal	
Anwendung der Bluetooth-Funktion	10	(Reg. Pedal Shift)	21
Auswahl eines Parameters/Verändern eines Wertes.....	10	Einstellen der Helligkeit des Displays (Display Contrast) ..	21
Nutzung des Metronoms.....	10	Bestimmen der maximalen Lautstärke (Volume Limit) ..	21
Auswahl eines Songs	11	Die Verbindung zwischen Klangerzeugung und Tastatur	
Abspielen und Aufnehmen eines Songs.....	11	(Local Control)	22
Blockieren der Taster-Funktionen (Panel Lock)	11	Einstellen des MIDI-Sendekanals (MIDI Transmit Ch)	22
Auswahl des/der Part(s), die gespielt werden (Part Mute)	11	Einstellen der Sprachführung im Display (Language) ...	22
Fortgeschrittene Anwendungen	12	Automatisches Ausschalten des Instruments (Auto Off) ..	22
Aufzeichnen der Spieldaten.....	12	Automatisches Sichern von Einstellungen	
Die SMF-Aufnahme.....	12	(Auto Memory Backup)	22
Aufnahme eines neuen Songs	12	Verbinden mit einem Mobilgerät über Bluetooth	23
Hinzufügen einer Aufnahme	12	Die Möglichkeiten mit Bluetooth.....	23
Aufnahme von Audiodaten.....	13	Die Einstellungen	23
Umbenennen eines Songs (Rename Song)	13	Abspielen von Musik über die Lautsprecher des	
Kopieren eines gespeicherten Songs (Copy Song).....	14	Instruments	23
Löschen eines Songs (Delete Song).....	14	Verwenden des Pianos mit einer App	24
Einstellen des Pianoklangs im Detail (Piano Designer)	15	Wenn die Bluetooth-Verbindung zum Mobilgerät nicht	
Sichern von Einstellungen (Registration)	16	hergestellt werden kann	25
Abrufen einer Registrierung	16	Mögliche Fehlerursachen	26
Sichern von Einstellungen in einer Registrierung.....	16	Fehlermeldungen	27
Sichern eines Registration-Sets (Registration Export) ...	17	SICHERHEITSHINWEISE	28
Laden eines Registration-Sets (Registration Import)	17	WICHTIGE HINWEISE	28
Sichern und Laden von Piano-Setups	18		
Sichern von Piano-Einstellungen (Piano Setup Export) ..	18		
Laden von Piano-Einstellungen (Piano Setup Import) ...	18		

Technische Daten

Roland DP603: Digital Piano

Klangerzeugung	Piano Sound: SuperNATURAL Piano Modeling
Tastatur	PHA-50 Keyboard: Wood and Plastic Hybrid Structure, with Escapement and Ebony/Ivory Feel (88 keys)
Bluetooth	Bluetooth Ver 5.0 Profile: A2DP (Audio), GATT (MIDI over Bluetooth Low Energy) CODEC: SBC (Supports SCMS-T content protection)
Stromversorgung	AC-Adapter
Stromverbrauch	9 W
Abmessungen (mit Piano-Ständer)	mit geschlossenem Tastaturdeckel: 1.398 (W) x 311 (D) x 783 (H) mm mit geöffnetem Tastaturdeckel: 1.398 (W) x 377 (D) x 975 (H) mm * Die Abmessungen enthalten die am Ständer befestigten Stützvorrichtungen.
Gewicht (inkl. Pianoständer)	DP603-CB: 45,9 kg DP603-PE: 47,0 kg DP603-PW: 47,8 kg

Beigefügte Zubehör	Bedienungsanleitung, Informationsblatt „Stand Assembly“, Informationsblatt „USING THE UNIT SAFELY“, Roland Classical Piano Masterpieces, Roland Piano Arrange Collections „Let's Enjoy Piano“, AC-Adapter, Netzkabel, Kopfhörerhaken, Kabelklemmen, Stützvorrichtungen
Zusätzliches Zubehör	Kopfhörer


* Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Internetseite.

🎵 Vorbereitungen

Öffnen bzw. Schließen des Tastaturdeckels

Öffnen des Tastaturdeckels


1. Heben Sie den Tastaturdeckel mit beiden Händen an.

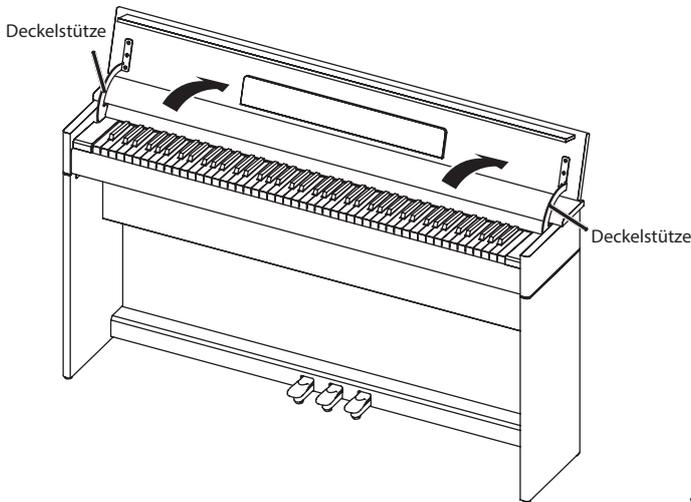

WICHTIG


- Öffnen bzw. schließen Sie den Tastaturdeckel immer mit beiden Händen. Wenn der Deckel vollständig angehoben wurde, wird dieser beim Schließen langsam abgesenkt. Wenn der Tastaturdeckel nur etwas angehoben wurde, wird dieser sofort geschlossen. Achten Sie darauf, sich nicht Ihre Finger bzw. Handflächen zu verletzen.

2. Klappen Sie die Leiste ein und öffnen Sie die Notenablage (siehe Abbildung).

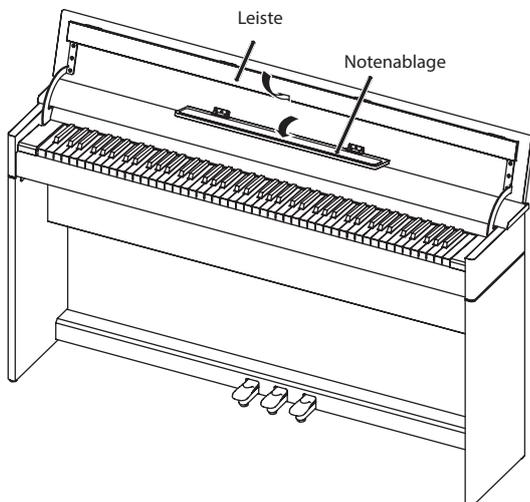


Schließen des Tastaturdeckels

1. Bevor Sie den Tastaturdeckel absenken, schließen Sie die Notenablage und klappen Sie die Leiste aus.

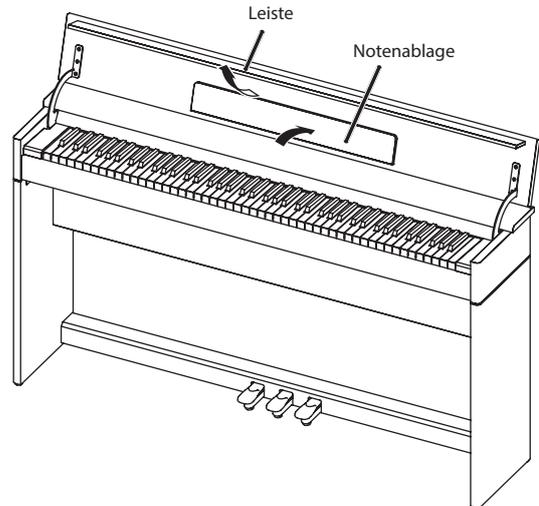


2. Fassen Sie den Tastaturdeckel mit beiden Händen und lassen diesen langsam herunter.

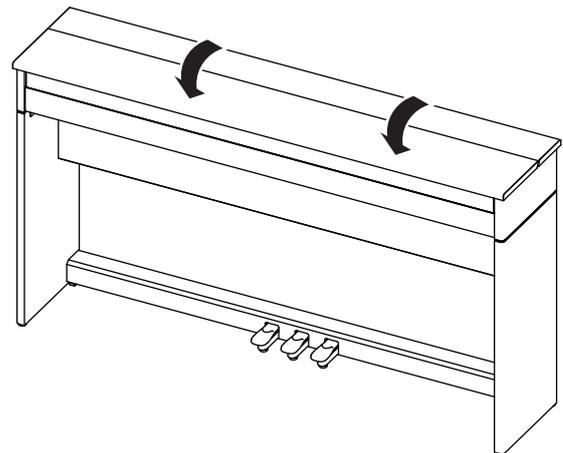

WICHTIG


- Achten Sie beim Öffnen bzw. Schließen des Tastaturdeckels darauf, sich nicht Ihre Finger bzw. Handflächen zu verletzen.

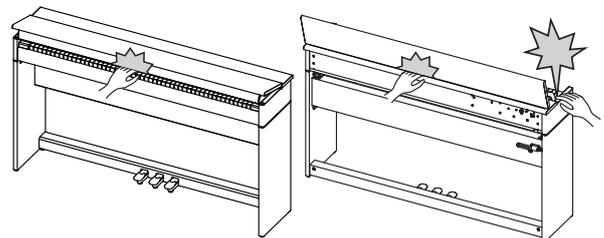

Ein- und Ausschalten

- * Nachdem Sie alle Kabelverbindungen korrekt durchgeführt haben (S. 7), schalten Sie die Geräte immer in der vorgeschriebenen Reihenfolge ein, um eventuellen Fehlfunktionen bzw. Beschädigungen vorzubeugen.

Einschalten

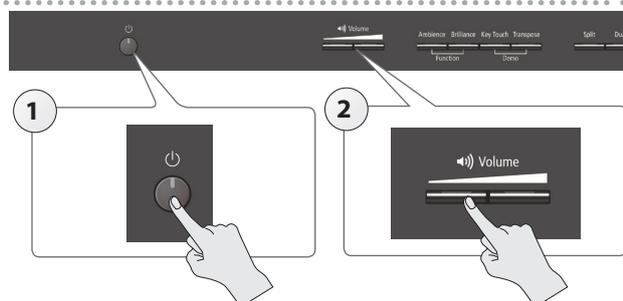

- 1. Drücken Sie den [⏻]-Taster.**
Nach kurzer Zeit ist das Instrument spielbereit.
- 2. Stellen Sie mit den [Volume]-Tastern die gewünschte Lautstärke ein.**

Ausschalten

- 1. Halten Sie den [⏻]-Taster länger gedrückt.**
Das Instrument wird ausgeschaltet.

Die Auto Off-Funktion

Das Instrument wird nach einer voreingestellten Zeit von Inaktivität (Spielen der Sounds, Bewegen eines Reglers, Drücken eines Taster) automatisch ausgeschaltet. Wenn Sie eine automatische Abschaltung nicht wünschen, stellen Sie den Parameter „Auto Off“ auf „Off“ (S. 22).

- Alle noch nicht gesicherten Einstellungen werden beim Ausschalten gelöscht. Wenn Sie Änderungen behalten möchten, müssen Sie diese vorher aktiv sichern.
- Wenn das Instrument automatisch ausgeschaltet wurde, müssen Sie dieses manuell wieder einschalten.

Beschreibung der Bedienoberfläche

[⏻]-Taster

Wenn Sie das Instrument ein- bzw. ausschalten möchten, drücken Sie den [⏻]-Taster.


Um das Instrument auszuschalten, halten Sie den [⏻]-Taster länger gedrückt.

- * Ziehen Sie das Netzkabel nicht ab, solange im Display die Anzeige „Don't disconnect the power.“ zu sehen ist.



Die Unterseite


Zum Anschluss von Kopfhörern und eines USB Flash-Speichers.



Seite 7

Der Kopfhörerhaken

Wenn Sie den Kopfhörer nicht verwenden, hängen Sie diesen an den Kopfhörerhaken.

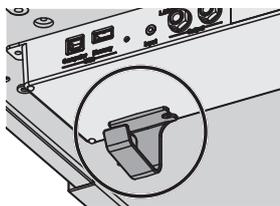


- * Verwenden Sie diesen Haken nur für Kopfhörer und setzen Sie dem Haken keine Belastung aus. Bei einer zu hohen Gewichtsbelastung können sowohl der Haken als auch das Gewinde im Instrument beschädigt werden.

Die Vorderseite

Hier finden Sie die Bedienelemente des Instruments.

Seite 8

Pedal

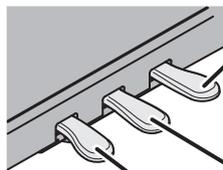

Das Damper Pedal

Bei Drücken dieses Pedals werden die gespielten Noten auch nach Loslassen der Tasten gehalten. Wenn dieses Pedal gedrückt wird, werden die Noten auch nach Loslassen der Tasten gehalten.

Bei akustischen Klavieren können nach Drücken des Pedals die Saiten frei schwingen. Sie hören dann nicht nur die Saiten der gespielten Noten, sondern auch die Saiten der jeweils daneben liegenden Noten (die nicht gespielt wurden).

Bei Nutzung der Halbpedal-Technik wird der Grundklang ausgeblendet und eine räumliche Resonanz (ähnlich eines speziellen Reverb-Effekts) erzeugt. Zusätzlich erzeugt das Instrument die Klangeffekte "Damper Noise" und "Damper Resonance".

Das Sostenuto Pedal

Bei Drücken dieses Pedals werden die aktuell gespielten Noten auch nach Loslassen der Tasten gehalten. Andere Noten werden nicht gehalten.

Das Soft Pedal (Leisepedal)

Bei Drücken dieses Pedals wird der Klang gedämpft. Der Klang ist in diesem Fall nicht mehr so präsent im Vergleich zum losgelassenen Pedal. Dieses entspricht der Funktion des linken Pedals eines akustischen Flügels. Die Stärke des Effekts kann gesteuert abhängig davon, wie tief das Pedal gedrückt wird.

- * Wenn Sie das Pedal betätigen, achten Sie darauf, nicht mit den Fingern zwischen die beweglichen Teile und das Gehäuse zu geraten und sich zu verletzen. Achten Sie besonders auf diese mögliche Gefahr, wenn Kinder das Instrument spielen.

Anschließen an externes Equipment

Input-Buchse

An diese Buchse können Sie ein externes Audio-Abspielgerät (CD, mp3, etc.) anschließen und dessen Signal über die Lautsprecher des Instruments abhören. Die Abhör-Lautstärke kann mit dem Parameter Input Volume (S. 21) angepasst werden.



Output-Buchsen

Hier können Sie ein externes Lautsprechersystem anschließen, z.B. bei Konzerten, die eine große Lautsprecheranlage erfordern.



* Stellen Sie sicher, dass das externe Equipment ausgeschaltet ist, wenn Sie das Instrument ein- bzw. ausschalten.

USB Memory-Anschluss

Mithilfe eines USB Flash-Speichers können Sie folgende Funktionen ausführen:

- Abspielen von WAVE- und MIDI (SMF)-Daten, welche mithilfe eines Rechners auf den USB-Speicher kopiert wurden
 - Aufzeichnen des eigenen Spiels am Instrument als Audiodatei
 - Übertragen der Audiodaten auf den USB-Speicher und danach auf einen Rechner.
- * Schalten Sie das Instrument nicht aus bzw. ziehen Sie den USB Flash-Speicher nicht ab, solange noch die USB Memory-Anzeige blinkt.
- * Verwenden Sie einen handelsüblichen oder einen von Roland empfohlenen USB Flash-Speicher. Für die Funktionalität der im freien Handel erhältlichen USB Flash-Speicher kann keine Garantie übernommen werden.




Phones-Buchsen



Hier können Sie einen bzw. zwei Kopfhörer anschließen.

Für das Kopfhörersignal steht ein spezieller 3D Ambience-Effekt zur Verfügung, der einen besonderen Raumklang im Kopfhörer erzeugt.


- * Der Kopfhörer 3D Ambience-Effekt ist nur auf Pianoklänge anwendbar.
- * Der Kopfhörer 3D Ambience-Effekt kann aus- bzw. eingeschaltet werden (S. 8).
- * Mithilfe des [Ambience]-Tasters kann der Kopfhörer 3D Ambience-Effekt eingestellt werden.

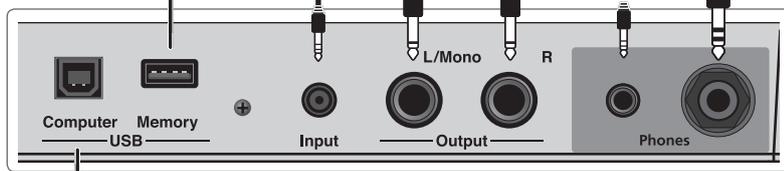

USB Computer-Anschluss

Über diesen Anschluss können Sie das Instrument mit einem Rechner verbinden und die folgenden Funktionen ausführen:

- Abspielen von SMF-Songdaten am Rechner und Nutzen des Instruments als Klangerzeugungs-System
- Austauschen von MIDI-Spieldaten zwischen Instrument und einem Rechner mithilfe einer im Rechner installierter Aufnahme- und Wiedergabe-Software.

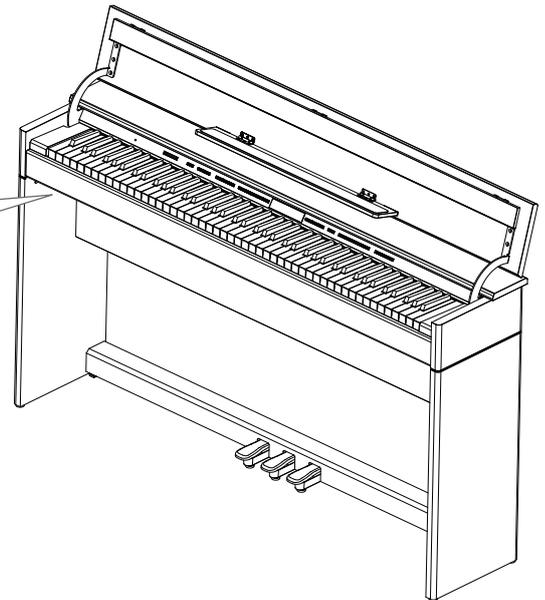

* Bevor Sie neue Kabelverbindungen vornehmen, regeln Sie die Lautstärke auf Minimum und schalten Sie alle beteiligten Instrumente bzw. Geräte aus. Dadurch beugen Sie eventuellen Fehlfunktionen bzw. Beschädigungen empfindlicher Komponenten (wie Lautsprecher) vor.

Kurzanleitung

Grundsätzliche Bedienung

Parameter auswählen	Verwenden Sie die [◀] [▶]-Taster.
Wert verändern	Verwenden Sie die [-] [+] -Taster.
Voreinstellungen wählen	Drücken Sie beide [-] [+] -Taster gleichzeitig.




Auswählen eines Tones

Das Instrument besitzt außer den Pianoklängen viele weitere, verschiedene Sounds. Diese Sounds werden als "Tones" bezeichnet. Diese "Tones" sind in 5 Gruppen aufgeteilt, welche über die Tone-Taster aufgerufen werden.

Auswahl eines Klangs	Drücken Sie den gewünschten Tone-Taster und wählen Sie mit den [-] [+] -Tastern den gewünschten Klang aus.
-----------------------------	--

Die Anzeige im Display

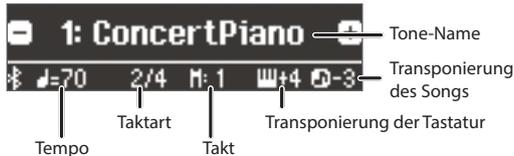

Abspielen von Klangbeispielen (Tone Demo)

- Halten Sie den [Key Touch]-Taster gedrückt und drücken Sie den [Transpose]-Taster.
- Wählen Sie den gewünschten Klang aus.
Sie hören eine Klang-Demonstration des ersten Tones jeder Tone-Gruppe.

3. Um die Klang-Demonstration zu beenden, drücken Sie den [◀]-Taster.

Weitere Informationen zu den Sounds finden Sie in der "Liste der Klänge" am Ende dieser Anleitung.

Die Klanggruppen


Taster	Beschreibung
[Piano]-Taster	Grand Piano-Klänge
[E. Piano]-Taster	Electric Piano-Klänge
[Organ]-Taster	Orgelklänge * Wenn Sie einen Orgelklang mit einem Rotary-Effekt (*1) ausgewählt haben, wie z.B. Combo Jz, Org oder Ballad Organ, wird durch Drücken des [Organ]-Taster die Rotations-Geschwindigkeit des Rotary-Effekts umgeschaltet.
[Strings]-Taster	Klänge von Streich-Instrumenten wie Violine sowie andere Instrumente, die in einem Orchester gespielt werden.
[Other]-Taster	Wählt weitere Klänge aus (z.B. Bass). Mit den [◀] [▶]-Tastern werden die Sounds der nachfolgenden Kategorie ausgewählt.

*1 Der Rotary-Effekt simuliert den Sound eines sich drehenden Lautsprechers. Es gibt zwei Einstellungen: schnell und langsam.

Einstellen der Gesamtlautstärke

Sie können die Lautstärke der Lautsprecher einstellen, wenn Sie die internen Lautsprecher verwenden, oder die Lautstärke des Kopfhörers einstellen, wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist.

Einstellen der Lautstärke 0–100

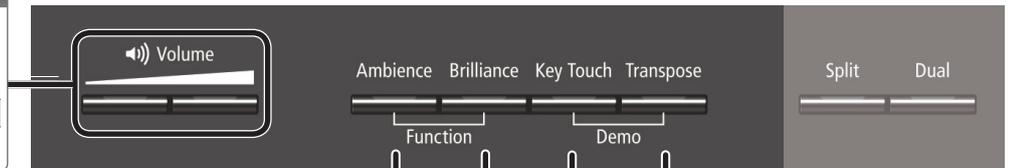

Hinzufügen eines Halleffekts (Ambience)

Sie können dem Klang den Halleffekt einer Konzerthalle hinzufügen.

Einstellen des Halleffekts (Ambience)	0–10 (Voreinstellung: 2) * Wenn „Headphones 3D Ambience“ eingeschaltet ist, wird der Headphones 3D Ambience-Effekt eingestellt.
Headphones 3D Ambience	Wenn Sie einen Kopfhörer verwenden, können Sie für das Kopfhörersignal einen Headphones 3D Ambience-Effekt hinzuschalten. Off, On (Voreinstellung: On)

* Der Reverb-Effekt wirkt nicht auf Audiodaten.

Einstellen der Klangbrillanz (Brilliance)

Das Verändern der Brillanz beeinflusst sowohl den Klang, der auf der Klaviatur gespielt wird, als auch die Klänge, die für die Song-Wiedergabe verwendet werden.

Einstellen der Brillanz -10–0–10 (Voreinstellung: 0)

Verschiedene Einstellungen (Function-Modus)

Sie können verschiedene Einstellungen für das Instrument vornehmen.

- Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance].
- Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern den gewünschten Parameter aus.
- Wählen Sie mit den [-] [+] -Tastern die gewünschte Einstellung.

Transponieren der Tonhöhe (Transpose)

Sie können die Tonhöhe des Klangs der Klaviatur (Kbd Transpose) und der Song-Wiedergabe (Song Transpose) in Halbtonschritten transponieren. Beispiel: Transponieren von C-Dur auf E-Dur. Dafür müssen Sie den Wert „4“ auswählen.

Wenn Sie C E G spielen → hören Sie E G#H



Kbd Transpose	-6–0–5 (Voreinstellung: 0) HINWEIS Alternative: Halten Sie den [Transpose]-Taster gedrückt und spielen Sie die gewünschte Note auf der Klaviatur.
Song Transpose	-12–0–12 (Voreinstellung: 0)

Anpassen der Anschlagdynamik (Key Touch)


Sie können das Anschlagverhalten der Klaviatur anpassen.

Key Touch	Fix, 1–100 (Voreinstellung: 50) * „Fix“: Der Klang wird immer mit maximaler Lautstärke gespielt, unabhängig von der erzeugten Spieldynamik.
Hammer Response	Bestimmt die Verzögerungszeit, mit der der virtuelle Hammer die Saite trifft. Je höher der Wert, desto größer ist diese Verzögerung. Off, 1–10 (Voreinstellung: 1)

Aufteilen der Klaviatur für das vierhändige Spiel (Twin Piano)

Sie können die Klaviatur in zwei unabhängige Bereiche aufteilen und in beiden Bereichen mit der gleichen Tonhöhe spielen.

Einschalten der Twin Piano-Funktion	Drücken Sie den [Twin Piano]-Taster.	
Verändern des Klangs im Twin Piano-Modus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie einen der Tone-Taster. 2. Verwenden Sie die [-] [+] -Taster. 	
Ausgabe des Klangs bei eingeschalteter Twin Piano-Funktion (Mode)	Pair	Die auf der rechten Seite gespielten Noten sind im rechten Lautsprecher lauter als links. Die auf der linken Seite gespielten Noten sind im linken Lautsprecher lauter als rechts. Über die angeschlossenen Kopfhörer ist das Spiel beider Bereiche hörbar.
	Individual	Die auf der rechten Seite gespielten Noten sind nur im rechten Lautsprecher/Kopfhörer hörbar und die auf der linken Seite gespielten Noten sind nur im linken Lautsprecher/Kopfhörer hörbar.

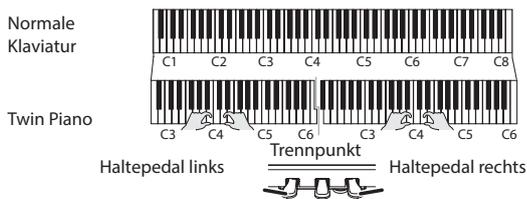

Sichern der Einstellungen (Registration)

Sie können Klang- und Spiel-Einstellungen wie Dual- oder Split-Modus sichern und direkt aufrufen.

Seite 16

Erstellen eigener Pianoklänge (Piano Designer)

Sie können die einzelnen Klangelemente des Pianosounds nach Ihren Vorstellungen anpassen.


1. Drücken Sie den [Piano Designer]-Taster.
2. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern den gewünschten Parameter aus.
3. Verändern Sie den Wert mit den [-] [+] -Tastern.



HINWEIS

Die Piano Designer-Funktion kann nur die Klänge angewendet werden, die über den [Piano]-Taster ausgewählt werden können.


Seite 15

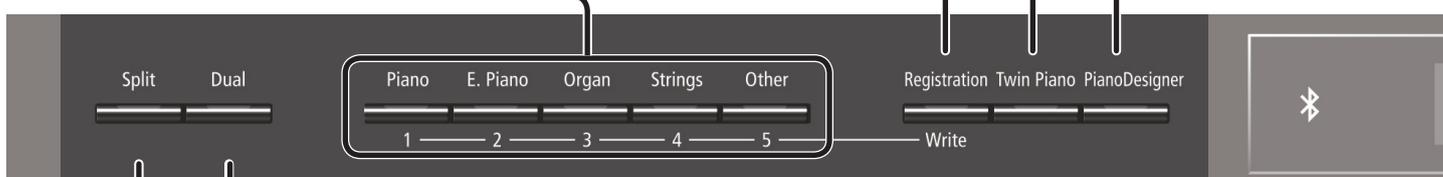

Spielen von zwei Tones nebeneinander (Split-Modus)

Sie können zwei Klänge nebeneinander legen und gleichzeitig spielen (Beispiel: Bass-Sound mit der linken Hand und Pianoklang mit der rechten Hand). Dieses wird als „Split-Modus“ bezeichnet. Der Trennpunkt wird als „Splitpunkt“ bezeichnet.

Einschalten der Split-Funktion	Drücken Sie den [Split]-Taster.
Wechseln der Klänge	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern die rechte oder linke Seite aus. 2. Drücken Sie einen der Tone-Taster. 3. Wählen Sie den Klang mit den [-] [+] -Tastern.
Splitpunkt	Verschiebt den Splitpunkt. HINWEIS Sie können den Splitpunkt auch verschieben, indem Sie den [Split]-Taster gedrückt halten und die gewünschte Note auf der Klaviatur spielen. B1-B6 (Voreinstellung: F#3)
Balance	Verändert die Lautstärke-Balance im Split-Modus. 9:1-9:9-1:9 (Voreinstellung: 9:9)
Left Shift	Verschiebt die Oktavlage des Klangs der linken Seite: -2-0-2 (Voreinstellung: 0)

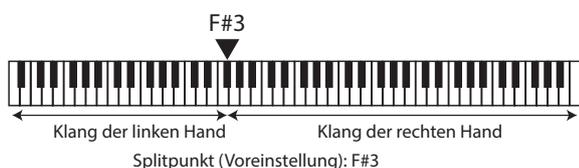

* Wenn Sie einen der über den [Piano]-Taster anwählbaren Klänge für die linke Hand auswählen, klingt dieser eventuell verändert im Vergleich zum normalen Sound.

Spielen von zwei Tones übereinander (Dual-Modus)

Sie können zwei Klänge übereinander legen und gleichzeitig spielen. Dieses wird als „Dual-Modus“ bezeichnet.


Einschalten der Dual-Funktion	Drücken Sie den [Dual]-Taster. HINWEIS Alternative: Drücken Sie gleichzeitig zwei Tone-Taster.
Wechseln der Klänge	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern „Tone 1“ oder „Tone 2“ aus. 2. Drücken Sie einen der Tone-Taster. 3. Wählen Sie den Klang mit den [-] [+] -Tastern.
Balance	Einstellen der Lautstärke-Balance (Tone 1: Tone 2) im Dual-Modus. 9:1-9:9-1:9 (Voreinstellung: 9:4)
Tone 2 Shift	Versetzt die Oktavlage des Tones 2. -2-0-2 (Voreinstellung: 0)

* Abhängig von der Kombination der Tones kann es vorkommen, dass der Effekt nicht auf den Tone 2 wirkt und der Sound entsprechend anders klingt als erwartet.

* Wenn Sie einen der über den [Piano]-Taster anwählbaren Klänge für Tone 2 auswählen, klingt dieser eventuell verändert im Vergleich zum normalen Sound.

Lesen der Notennamen (z.B. C4)

Die alphabetische Anzeige für die Einstellung des Splitpunkts bezeichnet den Notennamen. Beispiel: „C4“ bedeutet „das vierte C von links“ auf der Klaviatur.





Das Display


Im Display werden verschiedene Informationen angezeigt.

Labels for the display elements:

- Bluetooth Status
- Tempo
- Taktart
- Takt
- Transponierung der Tastatur
- Transponierung des Songs
- Tone- oder Song-Name

Auswahl eines Parameters/Verändern eines Wertes

Auswahl eines Parameters	Verwenden Sie die [◀] [▶]-Taster.
Editieren eines Wertes	Verwenden Sie die [-] [+] -Taster.
Fortlaufendes Verändern eines Wertes	Halten Sie einen der [-]/[+] -Taster gedrückt.
Abrufen der Voreinstellung	Drücken Sie gleichzeitig beide [-]/[+] -Taster.

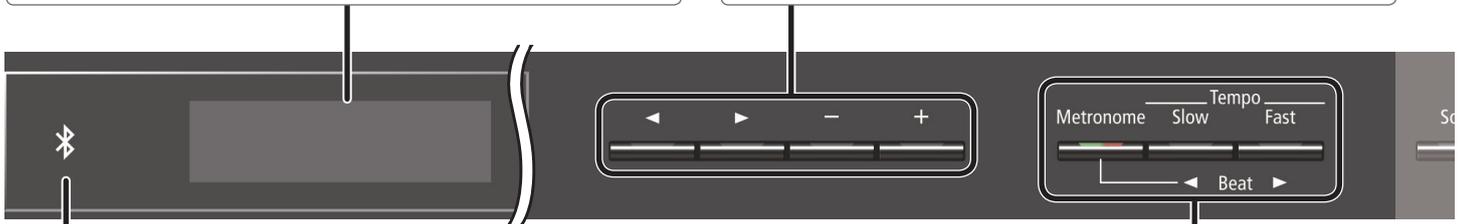

Anwendung der Bluetooth-Funktion

Sie können die **Bluetooth**-kompatible app „Piano Partner 2“ verwenden bzw. Audiodaten von Ihrem Smartphone abspielen. Wenn Sie das Instrument einschalten, leuchtet die **Bluetooth**-Anzeige. Wenn der „Pairing“-Vorgang durchgeführt bzw. die Verbindung hergestellt oder unterbrochen wird, blinkt die **Bluetooth**-Anzeige.

Seite 23

Nutzung des Metronoms

Sie können mithilfe des internen Metronoms Ihr Spiel üben. Sie können das Tempo und die Taktart des Metronoms einstellen. Während der Song-Wiedergabe erklingt das Metronom im Tempo und Takt des aktuell ausgewählten Songs..

Metronom einschalten	Drücken Sie den [Metronome]-Taster.
Verändern des Tempos	Verwenden Sie die [Slow] [Fast]-Taster. 10–500
Beat (Taktart)	Bestimmt die Taktart des Metronoms. HINWEIS Alternative: Halten Sie den [Metronome]-Taster gedrückt und verwenden Sie die [Slow] [Fast]-Taster. 2/2, 3/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 8/8, 9/8, 12/8 (Voreinstellung: 4/4)
Down beat	Erzeugt eine Betonung für den ersten Taktschlag. Off, On (Voreinstellung: On)
Pattern	Bestimmt das Metronom-Pattern. Off, 1/8-Note, 1/8-Triole, Shuffle, 1/16-Note, 1/4-Triole, 1/4-Note, Punktierte 1/8-Note (Voreinstellung: Off)
Volume	Bestimmt die Lautstärke des Metronoms. Off, 1–10 (Voreinstellung: 5)
Tone	Bestimmt den Klang des Metronoms. Click, Electronic, Stimme (Japanisch), Stimme (Englisch); (Voreinstellung: Click)

Auswahl eines Songs

Sie können Songs im Song-Display auswählen.

1. Drücken Sie den [Song]-Taster, um das Song-Display aufzurufen



- Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern die gewünschte Kategorie aus.
- Wählen Sie mit den [-] [+] -Tastern den gewünschten Song aus.
- Drücken Sie den [▶/■]-Taster, um den Song abzuspielen.

HINWEIS

Um in einem Ordner befindlichen Song zu laden, gehen Sie wie folgt vor.

Öffnen des Ordners	Wählen Sie mit den [-] [+] -Tastern den Ordner aus und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.
Schließen des Ordners	Drücken Sie den [-]-Taster, um „(up)“ auszuwählen und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Liste der Kategorien

Kategorie	Beschreibung
USB Memory	Songs, die auf einem USB Flash-Speicher gesichert sind
Internal Memory	Songs, die im internen Speicher gesichert sind
Listening	Piano-Songs zum Anhören
Masterpieces	Die internen Songs
Easy Piano	
Scales	Skalen in allen Tonarten (Dur-Skalen, Moll-Skalen) (Songs, die im beigefügten Notenbuch „Let’s Enjoy Piano“ enthalten sind)
Hanon	The Virtuoso Pianist No.1–20
Beyer	Vorschule im Klavierspiel Op.101 No.1–106
Burgmüller	25 Études faciles et progressives Op.100
Czerny100	100 Übungsstücke Op.139

HINWEIS

Details zu den internen Songs finden Sie in der „Liste der internen Songs“ am Ende dieser Anleitung.



Abspielen und Aufnehmen eines Songs

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

Anwahl des Songanfangs	Drücken Sie den [i-] -Taster.
Starten/Stoppen	Drücken Sie den [▶/■]-Taster.
Aufnahmebereitschaft	Drücken Sie im Stop-Zustand den [●]-Taster.
Aufnahme	Drücken Sie bei aktivierter Aufnahmebereitschaft den [▶/■]-Taster.
Zurücksetzen der Position	Drücken Sie den [◀◀]-Taster.
Vorsetzen der Position	Drücken Sie den [▶▶]-Taster.
Abspielen aller Songs einer Kategorie	Halten Sie den [Song]-Taster gedrückt und drücken Sie den [▶/■]-Taster.
Verändern des Song-Tempos	Drücken Sie den [Slow] [Fast]-Taster.
Abspielen des Songs mit konstantem Tempo (Tempo Mute)	Halten Sie den [▶/■]-Taster gedrückt und drücken Sie den [Slow]-Taster oder [Fast]-Taster. Um die Tempo Mute-Funktion zu de-aktivieren, halten Sie erneut den [▶/■]-Taster gedrückt und drücken Sie den [Slow]-Taster oder [Fast]-Taster.
Aktivieren eines Vorzählers (*1)	Halten Sie den [Metronome]-Taster gedrückt und drücken Sie den [▶/■]-Taster.

*1 Der Vorzähler gibt vor Wiedergabe eines Songs das Tempo vor und erleichtert Ihnen den Einstieg in das Spielen eines Songs.

Aufnahme eines neuen Songs

- Wählen Sie den gewünschten Klang aus.
- Drücken Sie den [●]-Taster.
- Drücken Sie den [▶/■] (Play/Stop)-Taster (Aufnahme starten).
- Drücken Sie den [▶/■] (Play/Stop)-Taster (Aufnahme stoppen).

Hinzufügen einer Aufnahme zu einem Song

- Wählen Sie den gewünschten Song aus.
- Drücken Sie den [●]-Taster.
- Drücken Sie den [▶]-Taster.
- Drücken Sie den Taster des gewünschten Parts (Anzeige blinkt).
- Drücken Sie den [▶/■] (Play/Stop)-Taster (Aufnahme starten).
- Drücken Sie den [▶/■] (Play/Stop)-Taster (Aufnahme stoppen).

Blockieren der Taster-Funktionen (Panel Lock)


Sie können die Taster (außer [☺]-Taster und [Volume]-Taster) sperren, damit keine Veränderungen der Einstellungen (z.B. durch dritte Personen) vorgenommen werden können.

Blockieren der Taster	Halten Sie den [Right]-Taster solange gedrückt, bis im Display oben rechts das "🔒"-Symbol erscheint.
Aufheben der Taster-Sperre	Halten Sie den [Right]-Taster solange gedrückt, bis im Display das "🔒"-Symbol verschwindet, oder schalten Sie das Instrument aus.

Auswahl des/der Part(s), die gespielt werden (Part Mute)

Die Songs bestehen aus drei Parts: Begleitung, linke Hand und rechte Hand. Sie können bestimmen, welche Parts ein- bzw. ausgeschaltet sind.

Spielen eines Parts	Die entsprechende Taster-Anzeige muss leuchten.
Stummschalten eines Parts	Die entsprechende Taster-Anzeige muss erloschen sein.

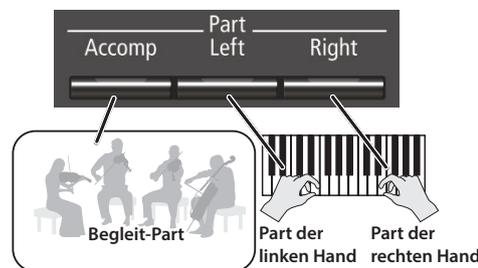

- * Einige Songs besitzen keine Part für die linke Hand bzw. die Begleitung, daher leuchtet die Taster-Anzeige nicht, auch wenn Sie diesen drücken.
- * Die Part Mute-Funktion steht für Audiodaten nicht zur Verfügung.

Song-Formate, die das Instrument abspielen kann

Das Instrument kann Songs der folgenden Datentypen abspielen.

- SMF-Formate 0/1
- Audiodaten: WAV-Format, 44.1 kHz, 16-bit linear

Fortgeschrittene Anwendungen


Aufzeichnen der Spieldaten

Sie können Ihr Spiel mit dem Instrument aufzeichnen und abspielen bzw. zu einer erstellten Aufnahme spielen.

Die Aufnahme-Möglichkeiten

SMF-Aufnahme	<ul style="list-style-type: none"> Die einzelnen Parts werden unabhängig voneinander aufgenommen. Sie können die Aufnahme für einen Songabschnitt wiederholen. Sie können bei weiteren Aufnahmen Spieldaten hinzufügen.
Audio-Aufnahme	<ul style="list-style-type: none"> Ihr Spiel wird als Audiodatei aufgezeichnet. Die Audiodatei kann mithilfe einer DAW-Software an einem Rechner weiter bearbeitet werden. * Wenn Sie eine Audioaufnahme durchführen möchten, muss ein USB-Speicher am USB Memory-Anschluss angeschlossen sein.

Starten der Aufnahme und Sichern der Daten

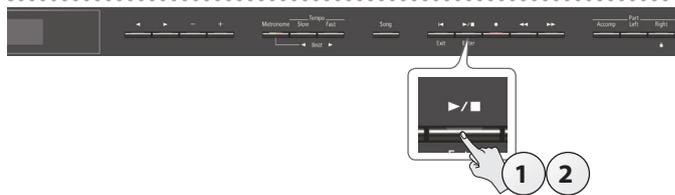

1. Drücken Sie den [▶/■]-Taster.

Es erklingt ein zweitaktiger Vorzähler, der unten rechts im Display als „-2, -1“ angezeigt wird. Danach beginnt die Aufnahme. Nach Starten der Aufnahme leuchten die Anzeigen der [●]-Taster und der [▶/■]-Taster.

HINWEIS

Sie können die Aufnahme alternativ auch durch Spielen einer Note starten. In diesem Fall erklingt kein Vorzähler.

2. Drücken Sie den [▶/■]-Taster.

Die Aufnahme wird gestoppt und die Spieldaten werden automatisch gesichert.

HINWEIS

- Sie können den Songnamen verändern (S. 13).
- Sie können den Song löschen (S. 14).

WICHTIG

Schalten Sie das Instrument nicht aus, solange im Display noch „Saving...“ erscheint.

Abspielen der Aufnahme

Nach der Aufnahme wird der neu aufgenommene Song automatisch ausgewählt.

1. Drücken Sie den [▶/■]-Taster.

Der Song wird ab Beginn der Aufnahme abgespielt.

Hinzufügen einer Aufnahme

Sie können für eine durchgeführte SMF-Aufnahme eine weitere Aufnahme hinzufügen. z.B. wenn Sie die Daten für die linke und rechte Hand nacheinander aufnehmen oder zu einem Song Ihre Spieldaten aufzeichnen.

* Wenn Sie die Overdub-Aufnahme mit verschiedenen Klängen durchführen möchten, stellen Sie den SMF Play Mode (S. 21) auf „External“.

1. Wählen Sie den gewünschten Song aus (S. 11).

HINWEIS

Wenn Sie nur einen bestimmten Songabschnitt wiederholt aufnehmen möchten, wählen Sie mit den [◀◀] [▶▶]-Tastern die gewünschte Start-Position für die Aufnahme aus.

2. Drücken Sie den [●]-Taster.

Der [●]-Taster leuchtet und das Instrument ist aufnahmebereit. In diesem Fall wird „New Song“ ausgewählt.

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie erneut den [●]-Taster.

3. Drücken Sie den Cursor [▶]-Taster.

Der bei Schritt 1 gewählte Song wird selektiert.

HINWEIS

Das Tempo und die Taktart wird entsprechend des gewählten Songs umgestellt.

4. Drücken Sie den Part-Taster des Parts, für den Daten aufgenommen werden sollen (die Taster-Anzeige blinkt).

Parts, deren Taster-Anzeigen konstant leuchten, werden während der Aufnahme abgespielt.

5. Starten Sie die Aufnahme.


Siehe „Starten der Aufnahme und Sichern der Daten“ (S. 12).

Die SMF-Aufnahme

Aufnahme eines neuen Songs

* Wenn Sie eine Aufnahme mit eingeschalteter Twin Piano-Funktion durchführen möchten, stellen Sie den SMF Play Mode (S. 21) auf „External“.

Vorbereitungen

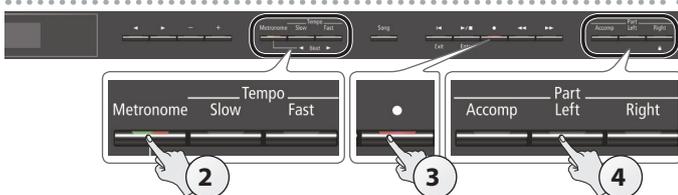

1. Wählen Sie den gewünschten Klang aus (S. 8).

2. Sie können mithilfe des internen Metronoms Ihr Spiel üben (S. 10).

Sie können für das Metronom das Tempo und die Taktart einstellen.

HINWEIS

Das Tempo und die Taktart des Metronoms wird mit dem Song gespeichert und passt daher immer zum Tempo und zur Taktart des entsprechenden Songs.

3. Drücken Sie den [●]-Taster.

Der [●]-Taster leuchtet, der [▶/■]-Taster blinkt und das Instrument ist aufnahmebereit.

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie erneut den [●]-Taster.

4. Drücken Sie den Taster des gewünschten Parts, so dass dessen Anzeige blinkt.

HINWEIS

Beispiel: Sie können den [Left]-Taster drücken und das Spiel der linken Hand separat aufnehmen bzw. den [Right]-Taster drücken und das Spiel der rechten Hand separat aufnehmen. Sie können nach einer Aufnahme eine weitere Aufnahme durchführen.


* Wenn Sie keinen Part auswählen, werden die Spieldaten wie folgt aufgenommen.

Spielen eines Klangs	[Right]-Taster
Split-Modus	[Right]-Taster und [Left]-Taster
Twin Piano-Modus	[Right]-Taster und [Left]-Taster
Dual-Modus	[Right]-Taster und [Accomp]-Taster

Aufnahme von Audiodaten

Sie können die Aufnahme direkt als Audiodatei aufzeichnen, wenn ein USB Flash-Speicher angeschlossen ist (auf diesem wird die Aufnahme direkt gesichert). Die Audiodatei kann mithilfe einer DAW-Software an einem Rechner weiter bearbeitet werden.

Vorbereitungen

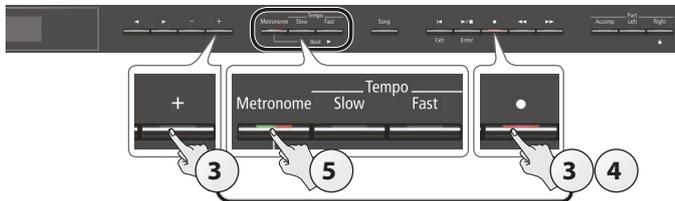

1. Schließen Sie den USB Flash-Speicher an den USB Memory-Anschluss an (S. 7).

* Im internen Speicher können keine Audiodaten aufgezeichnet werden.

2. Wählen Sie den gewünschten Klang aus (S. 8).

3. Halten Sie den [●]-Taster gedrückt und drücken Sie den [+] -Taster, um „Audio“ auszuwählen.

HINWEIS

Sie können diese Einstellung auch unter „Recording Mode“ im Function-Modus vornehmen (S. 21).

4. Drücken Sie den [●]-Taster.

Der [●]-Taster leuchtet, der [▶/■]-Taster blinkt und das Instrument ist aufnahmefähig.


Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie erneut den [●]-Taster.

WICHTIG

Schalten Sie während der Aufnahme das Instrument nicht aus und ziehen Sie den USB Flash-Speicher nicht ab.

5. Schalten Sie bei Bedarf das Metronom ein (S. 10).

Starten der Aufnahme und Sichern der Daten

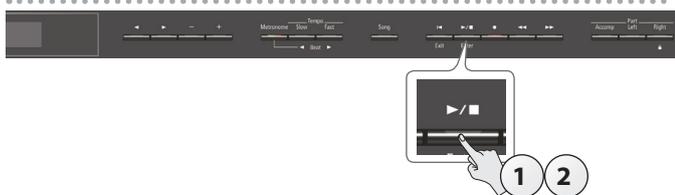

1. Drücken Sie den [▶/■]-Taster.

Die Aufnahme wird gestartet. Nach Starten der Aufnahme leuchten die Anzeigen der [●]-Taster und der [▶/■]-Taster.

2. Drücken Sie den [▶/■]-Taster.

Die Aufnahme wird gestoppt und die aufgenommenen Daten automatisch gesichert.

HINWEIS

- Sie können den Songnamen verändern (S. 13).
- Sie können den Song löschen (S. 14).

Abspielen der Aufnahme

Der aufgenommene Song wird automatisch ausgewählt.

1. Drücken Sie den [▶/■]-Taster.

Der Song wird ab Beginn der Aufnahme abgespielt.

Umwandeln eines SMF-Songs in eine Audiodatei

Gehen Sie wie folgt vor.

1. Wählen Sie den gewünschten SMF-Song aus (S. 11).

2. Bereiten Sie die Audio-Aufnahme vor („Vorbereitungen“ (S. 13)).

1. Schließen Sie einen USB Flash-Speicher an.
2. Halten Sie den [●]-Taster gedrückt und drücken Sie den [+] -Taster, um „Audio“ auszuwählen.

3. Drücken Sie den [●]-Taster.

3. Drücken Sie den Cursor [▶]-Taster, um den bei Schritt 1 gewählten Song zu selektieren.

4. Drücken Sie den [▶/■]-Taster, um die Audioaufnahme zu starten („Starten der Aufnahme und Sichern der Daten“ (S. 13)).

* Während der Aufnahme werden sowohl das Spielen auf der Klaviatur als auch die über USB, die Audio-Eingangsbuchsen und die Bluetooth-Schnittstelle eingehenden Audiodaten mit aufgezeichnet. Die Klänge der stummgeschalteten Parts werden nicht aufgenommen.

* Abhängig von der SMF-Datei ist eine Umwandlung in eine absolut identisch klingende Audiodatei eventuell nicht möglich.


Umbenennen eines Songs (Rename Song)

Gehen Sie wie folgt vor.

1. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance].

2. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern „Rename Song“ und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Das Rename Song-Display erscheint.



3. Wählen Sie mit den [-] [+] -Tastern den gewünschten Speicherbereich aus (interner Speicher oder USB Flash-Speicher), in dem sich der gewünschte Song befindet.

4. Drücken Sie den [▶]-Taster.



5. Wählen Sie mit den [-] [+] -Tastern den gewünschten Song aus und drücken Sie den [▶]-Taster.

6. Benennen Sie den Song um.

[◀] [▶]-Taster	Auswahl der Position in der Namenzeile
[-] [+] -Taster	Auswahl des Zeichens

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [▶] (Exit)-Taster.

7. Drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint.



Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [▶] (Exit)-Taster.

8. Drücken Sie den [▶]-Taster, um „Yes“ zu wählen und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Der Vorgang wird ausgeführt.

WICHTIG

Schalten Sie das Instrument nicht aus und ziehen Sie den USB Flash-Speicher nicht ab, solange im Display noch „Executing...“ erscheint.

9. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance], um den Function-Modus zu verlassen.


Kopieren eines gespeicherten Songs (Copy Song)

Sie können Songs des internen Speichers auf einen USB Flash-Speicher kopieren bzw. umgekehrt Songs eines USB Flash-Speichers in den internen Speicher kopieren.

- * Es ist nicht möglich, Audiodaten zu kopieren.
- * Dieser Vorgang ist nur möglich, wenn ein USB Flash-Speicher angeschlossen ist.

1. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance].
2. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern „Copy Song“ und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Das Copy Song-Display erscheint.



3. Wählen Sie mit den [-] [+] -Tastern die Quell- und Ziel-Speicherbereiche aus (interner Speicher oder USB Flash-Speicher).
4. Drücken Sie den [▶]-Taster.



5. Wählen Sie mit den [-] [+] -Tastern den gewünschten Song aus.

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [◀] (Exit)-Taster.

6. Drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Der Vorgang wird ausgeführt.

WICHTIG

Schalten Sie das Instrument nicht aus und ziehen Sie den USB Flash-Speicher nicht ab, solange im Display noch "Executing..." erscheint.

7. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance], um den Function-Modus zu verlassen.

Löschen eines Songs (Delete Song)

Sie können einen einzelnen Song aus dem internen Speicher bzw. von einem USB Flash-Speicher löschen.


HINWEIS

Wenn Sie alle Songs aus dem internen Speicher löschen möchten, formatieren Sie den internen Speicher.


- * Wenn Sie Songs von einem USB Flash-Speicher löschen möchten, schließen Sie vorher den USB Flash-Speicher an das Instrument an.

1. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance].
2. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern „Delete Song“ und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Das Delete Song-Display erscheint.



3. Wählen Sie mit den [-] [+] -Tastern den Speicherbereich aus (interner Speicher oder USB Flash-Speicher), aus dem der Song gelöscht werden soll.
4. Drücken Sie den [▶]-Taster.



5. Wählen Sie mit den [-] [+] -Tastern den gewünschten Song aus.

6. Drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint.



Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [◀] (Exit)-Taster.

7. Drücken Sie den [▶]-Taster, um „Yes“ auszuwählen und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Der Vorgang wird ausgeführt.

WICHTIG


Schalten Sie das Instrument nicht aus und ziehen Sie den USB Flash-Speicher nicht ab, solange im Display noch "Executing..." erscheint.

8. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance], um den Function-Modus zu verlassen.

Einstellen des Pianoklangs im Detail (Piano Designer)


Der Piano Designer

Das Instrument besitzt eine „Piano Designer“-Funktion, mit deren Hilfe Sie Parameter des Pianoklangs im Detail einstellen können.

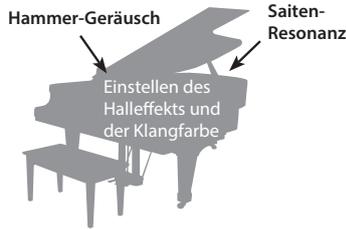


HINWEIS

- Der Piano Designer kann nur für die Klänge angewendet werden, die über den [Piano]-Taster ausgewählt werden.
- Die Änderungen werden für jeden Tone, der über den [Piano]-Taster ausgewählt wird, individuell gespeichert.

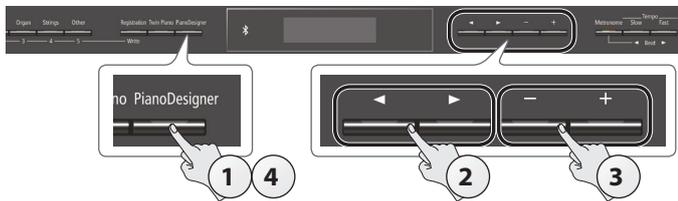

1. Drücken Sie den [Piano Designer]-Taster.

Das Piano Designer-Display erscheint.



2. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern den gewünschten Parameter aus.

3. Verändern Sie den Wert mit den [-] [+] -Tastern.

4. Um den Vorgang abzuschließen, drücken Sie den [Piano Designer]-Taster oder den [▶/■] (Exit)-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint.



Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [▶/■] (Exit)-Taster.

5. Drücken Sie den [▶]-Taster, um „Yes“ zu wählen und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Die Piano Designer-Einstellungen werden gesichert.

HINWEIS

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [▶/■]-Taster, um „No“ auszuwählen und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Die Piano Designer-Parameter

Parameter	Wert	Beschreibung
Lid	0-6	Dieser Parameter bestimmt die Helligkeit des Klangs auf Grundlage des Öffnungsgrads eines Flügeldeckels. Je höher der Wert, desto weiter ist der virtuelle Flügeldeckel geöffnet und desto heller ist der Klang.
Key Off Noise	Off, 1-10	Bestimmt die Lautstärke des Spielgeräusches, das durch Loslassen einer Taste erzeugt wird. Je höher der Wert, desto deutlicher ist der Effekt hörbar.
Hammer Noise	-2-0-2	Bestimmt die Lautstärke des Klangeffektes bei Aufschlagen des Hammers auf eine Saite. Je höher der Wert, desto stärker ist dieser Effekt.

Parameter	Wert	Beschreibung
Duplex Scale	Off, 1-10	Bestimmt die Stärke der erzeugten Obertöne der Saiten, die zwar selber nicht angeschlagen werden, aber bei Spielen anderer Noten mitschwingen und entsprechende Obertöne erzeugen. Je höher der Wert, desto stärker ist dieser Effekt.
Full Scale String Res.	Off, 1-10	Bestimmt die Resonanz, die bei einem akustischen Piano erzeugt wird, wenn die Saiten vorher gespielter Noten zusammen mit den neu angeschlagenen Saiten vibrieren bzw. die Saiten vorher gespielter Noten zusammen mit den neu angeschlagenen Saiten vibrieren, während das Haltepedal gedrückt wird. Je höher der Wert, desto stärker ist dieser Effekt.
Damper Resonance	Off, 1-10	Bei Drücken des Dämpfungspedals an einem akustischen Piano werden nicht nur die Saite der gespielten Note, sondern auch die benachbarten Saiten in Schwingung versetzt. Je höher der Wert, desto stärker ist dieser Effekt.
Key Off Resonance	Off, 1-10	Bestimmt die Lautstärke des Klangeffektes bei Loslassen einer Taste. Je höher der Wert, desto stärker ist dieser Effekt.
Cabinet Resonance	Off, 1-10	Bestimmt die Resonanz des Pianogehäuses. Je höher der Wert, desto stärker ist die Resonanz.
Soundboard Type	1-5	Bestimmt, wie die Resonanz des Piano-Gehäuses wiedergegeben wird. Fünf verschiedene Resonanztypen stehen zur Verfügung.
Damper Noise	Off, 1-10	Bestimmt die Lautstärke des Spielgeräusches, das nach Drücken des Dämpfungs (Halte)-Pedals erzeugt wird.
Single Note Tuning	-50-0-+50	Bei akustischen Pianos erklingen die tiefen Noten etwas tiefer als normal und die hohen Noten etwas höher als normal. Dieses wird als „Stretched Tuning“ bezeichnet.
Single Note Volume	-50-0	Dieser Parameter ermöglicht das Einstellen der Lautstärke pro Note. Je höher der Wert, desto lauter erklingt die entsprechende Note.
Single Note Character	-5-0-+5	Dieser Parameter ermöglicht das Einstellen des Klangcharakters einer einzelnen Note. Je höher der Wert, desto brillanter erklingt die entsprechende Note. Je niedriger der Wert, desto gedämpfter erklingt die entsprechende Note.
Reset Setting		Sie können die Piano Designer-Einstellungen wie folgt auf die Werksvoreinstellungen zurück setzen. 1. Drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster. Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [▶/■] (Exit)-Taster. 2. Drücken Sie den [▶]-Taster, um „Yes“ zu wählen und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster. Der Vorgang wird ausgeführt.

Einstellen der „88-key“-Parameter (Single Note Tuning, Single Note Volume, Single Note Character)


1. Wählen Sie einen der 88-key-Parameter aus und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.
2. Spielen Sie die gewünschte Note und verändern Sie die Einstellung mit den [-] [+] -Tastern.
Auswahl eines anderen 88-key-Parameters: Verwenden Sie die [◀] [▶]-Taster.
3. Drücken Sie den [▶/■] (Exit)-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

Was ist Duplex Scale?

„Duplex Scale“ bezeichnet Saiten, die in einigen Flügeln vorhanden sind. Diese Saiten befinden sich im oberen Bereich ab ca. der Note „C4“ und werden nicht mit den Hämmern angeschlagen, sondern vibrieren, wenn andere Saiten mit den Hämmern angeschlagen werden. Durch die entstehende Resonanz wird eine zusätzliche Brillanz erzeugt. Da diese Saiten nicht gedämpft werden können, schwingen sie auch weiter, wenn die Tasten der Klaviatur losgelassen werden.

Sichern von Einstellungen (Registrierung)

Sie können die Einstellungen der Tones und weitere Einstellungen wie „Dual-Modus“ oder „Split-Modus“ in einer „Registrierung“ sichern. Sie können im Instrument bis zu 25 Registrierungen speichern, jeweils fünf auf den Tastern [1]–[5]. Die Zusammenstellung dieser 25 Registrierungen wird als „Registration Set“ bezeichnet.

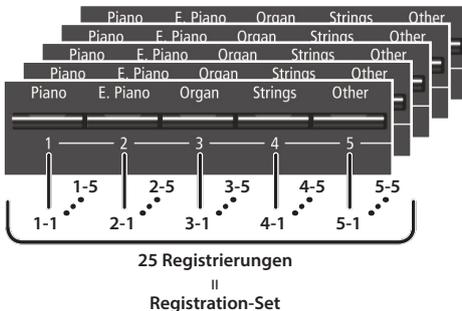

Einstellungen, die in einer Registrierung gesichert werden

Einstellung	Seite
Ambience	S. 8
Rotary Speed	S. 8
Key Touch	S. 8
Transpose	S. 8
Der ausgewählte Tone (inkl. Split- bzw. Dual Tones)	S. 8
Split-Funktion ein/aus	S. 9
Splitpunkt	S. 9
Left Shift	S. 9
Dual-Funktion ein/aus	S. 9
Tone 2 Shift	S. 9
Balance (Split, Dual)	S. 9
Twin Piano-Modus ein/aus	S. 9
Twin Piano Mode	S. 9
Damper Pedal Part	S. 21
Center Pedal	S. 21
Left Pedal	S. 21
MIDI Transmit Ch	S. 22

Abrufen einer Registrierung

1. Drücken Sie den [Registration]-Taster.
2. Drücken Sie einen der Nummern-Taster ([1] bis [5]), um den Speicherbereich auszuwählen, in dem die Einstellungen gesichert sind.
3. Wählen Sie mit den [-] [+]-Tastern die gewünschte Registrierung aus.

Die Einstellungen werden entsprechend aktualisiert.

Nach Drücken des [▶]-Tasters können Sie die ausgewählte Registrierung editieren.

HINWEIS

- Sie können die Registrierungen auch über ein Pedal aufrufen (S. 21).
- Wenn Sie durch Drücken des [Registration]-Tasters das Registration-Display verlassen, erreichen Sie wieder den Status, der vor Aufrufen der Registrierung gültig war.

Sichern von Einstellungen in einer Registrierung

WICHTIG

Wenn Sie eine Registrierung sichern, werden die vorherigen Daten des gewählten Speicherplatzes überschrieben.

1. Halten Sie den [Registration]-Taster, drücken Sie einen der Taster [1]–[5] und wählen Sie dann mit den [-] [+]-Tastern den gewünschten Speicherplatz aus.
2. Benennen Sie die Registrierung.

[◀] [▶]-Taster	Auswahl der Position in der Namenszeile
[-] [+]-Taster	Auswahl des Zeichens

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [EXIT] (Exit)-Taster.

3. Drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Der Vorgang wird ausgeführt.

WICHTIG


Schalten Sie das Instrument nicht aus, solange im Display noch „Executing...“ erscheint.

Sichern eines Registration-Sets (Registration Export)

Sie können alle intern gesicherten Registrierungen als „Registration-Set“ auf einem USB Flash-Speicher sichern.

1. Schließen Sie den USB Flash-Speicher an den USB Memory-Anschluss an (S. 7).
2. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance].
3. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern „Registration Export“ und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Das Registration Export-Display erscheint.



4. Benennen Sie das Registration-Set.

[◀] [▶]-Taster	Auswahl der Position in der Namenzeile
[-] [+] -Taster	Auswahl des Zeichens

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [◀] (Exit)-Taster.

5. Drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Der Vorgang wird ausgeführt.

WICHTIG

Schalten Sie das Instrument nicht aus, solange im Display noch „Executing...“ erscheint.

6. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance], um den Function-Modus zu verlassen.

Laden eines Registration-Sets (Registration Import)


Sie können ein auf einem USB Flash-Speicher gesichertes Registration-Set in den internen Speicher laden.

WICHTIG

Durch diesen Vorgang werden alle bisherigen auf den [Registration]-Tastern gesicherten Einstellungen überschrieben. Wenn Sie diese behalten möchten, sichern Sie diese vorher als „Registration-Set“ auf einem USB Flash-Speicher.

1. Schließen Sie den USB Flash-Speicher an den USB Memory-Anschluss an (S. 7).
2. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance].
3. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern „Registration Import“ und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Das Registration Import-Display erscheint.



4. Wählen Sie mit den [-] [+] -Tastern das gewünschte Registration-Set aus.

5. Drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint.



Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [◀] (Exit)-Taster.

6. Drücken Sie den [▶]-Taster, um „Yes“ auszuwählen und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Der Vorgang wird ausgeführt.

WICHTIG

Schalten Sie das Instrument nicht aus, solange im Display noch „Executing...“ erscheint.

7. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance], um den Function-Modus zu verlassen.

Sichern und Laden von Piano-Setups

Sie können Einstellungen für das Instrument als „Piano-Setup“ auf einem USB Flash-Speicher sichern bzw. ein gesichertes Piano-Setup von einem USB Flash-Speicher in den internen Speicher übertragen.

HINWEIS

Sie können nur Piano-Setups laden, die mit dem jeweiligen Instrumenten-Modell erstellt wurden.

Einstellungen, die in einem Piano-Setup gesichert werden

Einstellung	Seite
Speaker Volume	S. 8
Headphone Volume	S. 8
Ambience	S. 8
Headphones 3D Ambience	S. 8
Brilliance	S. 8
Key Touch	S. 8
Hammer Response	S. 8
Piano Designer-Einstellungen	S. 15
Master Tuning	S. 20
Temperament	S. 20
Temperament Key	S. 20
Volume Limit	S. 21

Sichern von Piano-Einstellungen (Piano Setup Export)

1. Schließen Sie den USB Flash-Speicher an den USB Memory-Anschluss an (S. 7).
2. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance].
3. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern „Piano Setup Export“ und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Das Piano Setup Export-Display erscheint.



4. Benennen Sie das Piano-Setup.

[◀] [▶]-Taster	Auswahl der Position in der Namenzeile
[-] [+] -Taster	Auswahl des Zeichens

5. Drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Der Vorgang wird ausgeführt.

WICHTIG

Schalten Sie das Instrument nicht aus und ziehen Sie den USB Flash-Speicher nicht ab, solange im Display noch „Executing...“ erscheint.

6. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance], um den Function-Modus zu verlassen.

Laden von Piano-Einstellungen (Piano Setup Import)

1. Schließen Sie den USB Flash-Speicher an den USB Memory-Anschluss an (S. 7).
2. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance].
3. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern „Piano Setup Import“ und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Das Piano Setup Import-Display erscheint.



4. Wählen Sie mit den [-] [+] -Tastern das gewünschte Piano-Setup aus.
5. Drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint.



Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [I◀] (Exit)-Taster.

6. Drücken Sie den [▶]-Taster, um „Yes“ auszuwählen und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Der Vorgang wird ausgeführt.

WICHTIG

Schalten Sie das Instrument nicht aus und ziehen Sie den USB Flash-Speicher nicht ab, solange im Display noch „Executing...“ erscheint.

7. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance], um den Function-Modus zu verlassen.

Verschiedene Funktionen

Initialisieren eines Speicherbereiches (Format Media)

Sie können alle Songs des internen Speichers bzw. eines USB Flash-Speichers löschen.

WICHTIG

- Durch diesen Vorgang werden alle Daten des gewählten Speichers unwiderruflich gelöscht.
- Wenn Sie Einstellungen des Instruments auf die Voreinstellungen zurück setzen möchten, verwenden Sie die Funktion „Factory Reset“ (S. 19).

1. Wenn Sie einen USB Flash-Speicher formatieren möchten, schließen Sie diesen an den USB Memory-Anschluss an (S. 7).
2. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance].
3. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern „Format Media“ und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Das Format Media-Display erscheint.



Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [I◀] (Exit)-Taster.

4. Wählen Sie mit den [-] [+] Tastern den gewünschten Speicherbereich aus (interner Speicher oder USB Flash-Speicher).
5. Drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint.



Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [I◀] (Exit)-Taster.

6. Drücken Sie den [▶]-Taster, um „Yes“ auszuwählen und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Der Vorgang wird ausgeführt.

WICHTIG

Schalten Sie das Instrument nicht aus und ziehen Sie den USB Flash-Speicher nicht ab, solange im Display noch „Executing...“ erscheint.

7. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance], um den Function-Modus zu verlassen.

Abrufen der Werksvoreinstellungen (Factory Reset)

Sie können die Einstellungen aller Registrierungen und der internen Parameter wieder auf die Werksvoreinstellungen zurück setzen. Dieses wird als „Factory Reset“ bezeichnet.

HINWEIS

Mit dieser Funktion werden keine Songs aus dem internen Speicher oder von einem USB Flash-Speicher gelöscht. Um Songdaten zu löschen, verwenden Sie die Funktion „Initialisieren eines Speicherbereiches (Format Media)“ (S. 19).

1. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance].
2. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern „Factory Reset“ und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint.



Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [I◀] (Exit)-Taster.

3. Drücken Sie den [▶]-Taster, um „Yes“ auszuwählen und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

Der Vorgang wird ausgeführt.

WICHTIG

Schalten Sie das Instrument nicht aus, solange im Display noch „Executing...“ erscheint.

4. Schalten Sie das Instrument aus und nach kurzer Zeit wieder ein (S. 5).

Einstellungen, die automatisch gesichert werden

Parameter	Seite
Speaker Volume	S. 8
Headphone Volume	S. 8
Alle Bluetooth-Einstellungen	S. 23
Auto Off	S. 22

Einstellungen, die mit Auto Memory Backup gesichert werden

Parameter	Seite
Ambience	S. 8
Headphones 3D Ambience	S. 8
Brilliance	S. 8
Key Touch	S. 8
Hammer Response	S. 8
Balance (Split, Dual)	S. 9
Twin Piano Mode	S. 9
Metronome (Lautstärke, Sound, Akzent)	S. 10
Master Tuning	S. 20
Temperament	S. 20
Temperament Key	S. 20
Input Volume	S. 21
SMF Play Mode	S. 21
Damper Pedal Part	S. 21
Reg. Pedal Shift	S. 21
MIDI Transmit Ch	S. 22
Display Contrast	S. 21
Volume Limit	S. 21
Language	S. 22

Verschiedene Einstellungen (Function Mode)

Grundsätzliches Bedienung im Function-Modus

1. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance].

Der Function-Modus ist ausgewählt.

2. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern den gewünschten Parameter aus.

HINWEIS

Abhängig vom ausgewählten Parameter erscheint eventuell ein weiteres Display zum Einstellen zusätzlicher Parameter.

3. Stellen Sie mit den [-] [+] -Tastern den Wert ein.

4. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance], um den Function-Modus zu verlassen.

Parameter	Wert	Beschreibung
Master Tuning	Einstellen der Gesamtstimmung (Master Tuning)	
	Dieser Parameter bestimmt die Referenz-Tonhöhe des Instruments (Tonhöhe der Note A4). Damit können Sie Tonhöhe des Instruments schnell an die Stimmung eines akustischen Instruments anpassen. 415.3 Hz–440.0 Hz–466.2 Hz	
Temperament	Auswahl historischer Stimmungen (Temperament)	
	Dieser Parameter ermöglicht das Anpassen der Stimmung an verschiedene Temperierungen, mit denen der Klang unterschiedlicher Epochen nachempfunden werden kann.	
	Equal	Die gleichmäßig temperierte Stimmung teilt die Oktave in 12 gleich große Abschnitte.
	Just Major	Ein Stimmungsverfahren, das die Frequenzverhältnisse von Terz, Sexte und Septime verändert. Es entstehen Akkorde mit einer hohen Klangfülle. Bei Skalen hingegen macht sich die Unausgewogenheit der Skala unangenehm bemerkbar.
	Just Minor	Der unter „Just Major“ beschriebene Effekt gilt auch für Moll-Akkorde, allerdings besitzen Dur- und Moll-Akkorde in der reinen Stimmung unterschiedliche Stimmungen.
	Pythagorean	Ein von dem Philosophen Pythagoras entwickeltes Stimmverfahren, innerhalb dessen reine Quinten aneinander gereiht werden. Das Ergebnis ist ein reiner Klang bei Melodien zu Lasten gewisser Unsauberkeiten bei manchen Dreiklängen.
	Kirnberger I	Die erste Version der Kirnberger-Stimmung. Bei dieser Stimmung sind die Quinten C-G, G-D und A-E rein.
	Kirnberger II	Die zweite Version der Kirnberger-Stimmung. Durch die Entschärfung der extrem kleinen Quinte von Kirnberger I wird ein besseres Klangergebnis erzielt.
	Kirnberger III	Die dritte Version der Kirnberger-Stimmung mit gleichmäßiger Verkleinerung aller vier Quinten.
	Meantone	Diese mitteltönige Stimmung gleicht einige „Unebenheiten“ der reinen Stimmung aus und ermöglicht das Transponieren von Tonarten.
Temperament Key	Werckmeister	Durch diese Kombination aus mitteltöniger und pythagoräischer Stimmung ist das Spielen in allen Tonarten möglich. Akkorde resonieren unterschiedlich im Vergleich zur gleichmäßigen Stimmung (Werckmeister I (III)).
	Arabic	Eine Stimmung für arabische Musikstile.
	Auswahl der Tonart der Temperierung (Temperament Key)	
Dieser Parameter bestimmt die Tonart für die gewählte Temperierung (nicht notwendig für „Equal“). C–B		
Bluetooth	Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion (Bluetooth On/Off)	
	Bluetooth On/Off	Wenn die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist, können Sie die Musik eines Mobilgeräts über die Lautsprecher des Instruments wiedergeben sowie das Instrument mit einer auf einem Mobilgerät installierten app verbinden. On, Off
	Bluetooth Pairing	Führen Sie den Kopplungsvorgang durch, um das Instrument mit dem Mobilgerät zu verbinden.
Bluetooth Vol.	Einstellen der Lautstärke eines externen Audiogeräts oder Bluetooth Audio-Geräts (Bluetooth Vol.)	
	Dieser Parameter bestimmt die Ausgabe-Lautstärke des Sounds des Mobilgeräts über die Lautsprecher des Instruments. 0-10	
Bluetooth ID	Wenn sich in Ihrer Umgebung mehrere Instrumente des gleichen Modells befinden, können Sie für jedes der Instrumente eine individuelle Kennung (ID) vergeben und darüber diese Instrumente unterscheiden. 0-99	
Song Volume SMF	Lautstärke eines SMF-Songs (Song Volume SMF)	
	Bestimmt die Abspiel-Lautstärke eines SMF-Songs. * Wenn der SMF Play Mode auf „Internal“ gestellt ist, werden die Lautstärkewerte einiger Parts bei Einstellen des Parameters „Song Volume SMF“ nicht verändert. Wenn der SMF Play Mode auf „External“ gestellt ist, wird die Lautstärke für alle Parts verändert. 0–10	
Song Volume Audio	Lautstärke eines Audio-Songs (Song Volume Audio)	
	Bestimmt die Abspiel-Lautstärke eines Audio-Songs. 0–10	

Parameter	Wert	Beschreibung
Input Volume	Einstellen der Lautstärke des externen Audiogeräts (Input Volume)	
	Sie können die Lautstärke des an der Input-Buchse angeschlossenen externen Audiogeräts einstellen. 0–10	
SMF Play Mode	Bestimmen des Abspielmodus für SMF-Songs (SMF Play Mode)	
	Wenn Sie einen SMF-Song abspielen, können Sie die Einstellungen dahingehend anpassen, ob Sie einen internen Song abspielen oder externe MIDI-Daten verwenden.	
	HINWEIS Sie können den SMF Play Mode auch umschalten, indem Sie den [▶/■] -Taster gedrückt halten und die [–] [+] -Taster betätigen.	
	Auto Select	Schaltet den SMF Play Mode abhängig vom ausgewählten Song automatisch auf „Internal“ oder „External“. Der am besten zum Song passende Klang wird ausgewählt.
	Internal	Diese Einstellung ist ideal für das Abspielen der internen Songs bzw. für das Abspielen von SMF-Songs, die mit diesem Instrument aufgenommen wurden.
	External	Der aktuell gewählte Klang wird für die Wiedergabe des SMF-Songs verwendet. Diese Einstellung ist geeignet für das Abspielen von externen SMF-Songs.
Recording Mode	Auswahl des Aufnahmeformats (Recording Mode)	
	Sie können bestimmen, ob MIDI (SMF)- oder Audiodaten aufgezeichnet werden sollen.	
	HINWEIS Alternative für die Auswahl: Halten Sie den [●] -Taster gedrückt und verwenden Sie die [–] [+] -Taster.	
	SMF	Aufnahme im MIDI (SMF)-Format. Sie können einzelne Parts auch nacheinander (Overdub) aufnehmen.
	Audio	Aufnahme als Audiodatei. Diese kann in einem Rechner direkt abgespielt und weiter bearbeitet werden.
Rename Song	Siehe „Umbenennen eines Songs (Rename Song)“ (S. 13).	
Copy Song	Siehe „Kopieren eines gespeicherten Songs (Copy Song)“ (S. 14).	
Delete Song	Siehe „Löschen eines Songs (Delete Song)“ (S. 14).	
Piano Setup Export	Siehe „Sichern von Piano-Einstellungen (Piano Setup Export)“ (S. 18).	
Piano Setup Import	Siehe „Laden von Piano-Einstellungen (Piano Setup Import)“ (S. 18).	
Damper Pedal Part	Bestimmen des Parts, auf den die Pedale wirken (Damper Pedal Part)	
	Normalerweise wirkt das Dämpfer (Halte)-Pedal im Dual- oder Split-Modus auf beide Töne, Sie können aber auch erreichen, dass das Pedal nur auf einen Tone wirkt.	
	Right & Left	Das Pedal wirkt auf beide Töne.
	Right	Das Pedal wirkt nur auf den Tone 1 (im Dual-Modus) bzw. auf der Klang der oberen Tastaturhälfte (im Split-Modus).
	Left	Das Pedal wirkt nur auf den Tone 2 (im Dual-Modus) bzw. auf der Klang der unteren Tastaturhälfte (im Split-Modus).
Center Pedal	Funktionsweise des mittleren Pedals (Center Pedal)	
	Wenn Sie das Instrument einschalten, arbeitet das mittlere Pedal als Sostenuto-Pedal (S. 6). Sie können die Funktion aber auch umstellen.	
	* Die Einstellungen für die Pedal-Funktion besitzen die folgende Prioritäts-Reihenfolge: „Reg. Pedal Shift“ → „Center/Left Pedal“.	
	Sostenuto	Das Pedal arbeitet als Sostenuto-Pedal.
	Play/Stop	Das Pedal hat die gleiche Funktion wie der [▶/■] -Taster.
	Layer	Das Pedal aktiviert den Tone 2 (im Dual-Modus). * Diese Funktion steht nur im Dual-Modus zur Verfügung.
Left Pedal	Funktionsweise des linken Pedals (Left Pedal)	
	Wenn Sie das Instrument einschalten, arbeitet das mittlere Pedal als Soft-Pedal (S. 6). Sie können die Funktion aber auch umstellen.	
	* Die Einstellungen für die Pedal-Funktion besitzen die folgende Prioritäts-Reihenfolge: „Reg. Pedal Shift“ → „Center/Left Pedal“.	
	Soft	Das Pedal arbeitet als Soft-Pedal.
	Play/Stop	Das Pedal hat die gleiche Funktion wie der [▶/■] -Taster.
	Layer	Das Pedal aktiviert den Tone 2 (im Dual-Modus). * Diese Funktion steht nur im Dual-Modus zur Verfügung.
Reg. Pedal Shift	Umschalten der Registrierung über ein Pedal (Reg. Pedal Shift)	
	Sie können die Registrierungen über ein Pedal weiter schalten.	
	* Die Einstellungen für die Pedal-Funktion besitzen die folgende Prioritäts-Reihenfolge: „Reg. Pedal Shift“ → „Center/Left Pedal“.	
	Off	Drücken des Pedals ist ohne Wirkung.
	Left Pedal	Die Registrierungen können über das Soft-Pedal weiter geschaltet werden. In diesem Fall kann die originale Funktion des Soft-Pedals nicht genutzt werden.
	Center Pedal	Die Registrierungen können über das Sostenuto-Pedal weiter geschaltet werden. In diesem Fall kann die originale Funktion des Sostenuto-Pedals nicht genutzt werden.
Registration Export	Siehe „Sichern eines Registration-Sets (Registration Export)“ (S. 17).	
Registration Import	Siehe „Laden eines Registration-Sets (Registration Import)“ (S. 17).	
Display Contrast	Einstellen der Helligkeit des Displays (Display Contrast)	
	Sie können die Helligkeit des Displays nachregeln. 1–10	
Volume Limit	Bestimmen der maximalen Lautstärke (Volume Limit)	
	Sie können bestimmen, dass bei Erhöhen der Lautstärke mithilfe der [Volume] -Taster eine bestimmte Lautstärke nicht überschritten wird. 20, 40, 60, 80, 100	

Parameter	Wert	Beschreibung
Local Control	Die Verbindung zwischen Klangerzeugung und Tastatur (Local Control)	
	Wenn das Instrument an einen externen MIDI-Sequencer angeschlossen ist, stellen Sie den Local Control-Parameter auf „Off“. Die MIDI-Informationen werden von von der Tastatur zur internen Klangerzeugung auf zwei verschiedenen Datenwegen gleichzeitig übertragen: direkt und über die MIDI-Verbindung. Das Ergebnis ist: Der Klang wird doppelt gespielt. Um dieses auszuschließen, muss die direkte Verbindung zwischen Tastatur und interner Klangerzeugung unterbrochen werden („Local Off“).	
	Off	Die direkte Verbindung zwischen Klangerzeugung und Tastatur ist unterbrochen.
	On	Die direkte Verbindung zwischen Klangerzeugung und Tastatur ist hergestellt.
MIDI Transmit Ch	Einstellen des MIDI-Sendekanals (MIDI Transmit Ch)	
	Dieser Parameter bestimmt den MIDI-Kanal (1–16), über den das Instrument seine Spiel- und Kontrolldaten über MIDI sendet. Empfangen kann das Instrument MIDI-Daten auf allen 16 MIDI-Kanälen.	
	Off, 1–16	
Language	Einstellen der Sprachführung im Display (Language)	
	Sie können die Sprachführung im Display auswählen.	
	English, Japanese	
Auto Off	Automatisches Ausschalten des Instruments (Auto Off)	
	In der Werksvoreinstellung wird das Instrument nach 30 Minuten automatisch ausgeschaltet, wenn es in der Zwischenzeit nicht gespielt bzw. bedient wird. Bei der Einstellung „Off“ ist diese Funktion de-aktiviert.	
	Off, 10, 30, 240 (min)	
Auto Memory Backup	Automatisches Sichern von Einstellungen (Auto Memory Backup)	
	Sie können bestimmen, dass geänderte Einstellungen automatisch gesichert werden und nach erneutem Einschalten des Instruments automatisch aufgerufen werden.	
	Off	Die geänderten Einstellungen werden nicht gesichert. Wenn Sie das Instrument aus- und wieder einschalten, werden die Voreinstellungen der Parameter ausgewählt.
	On	Die geänderten Einstellungen werden automatisch gesichert. Siehe „Einstellungen, die mit Auto Memory Backup gesichert werden“ (S. 19).
Format Media	Siehe „Initialisieren eines Speicherbereiches (Format Media)“ (S. 19).	
Factory Reset	Siehe „Abrufen der Werksvoreinstellungen (Factory Reset)“ (S. 19).	
Version	Zeigt die aktuell verwendete Version des Betriebssystems des Instruments an.	

Verbinden mit einem Mobilgerät über **Bluetooth**



Die Möglichkeiten mit **Bluetooth**

Mithilfe der **Bluetooth**-Funktion können Sie das Instrument über eine drahtlose Verbindung mit einem Mobilgerät verbinden und folgende Dinge ausführen.

→ „Abspielen von Musik über die Lautsprecher des Instruments“ (S. 23)



→ „Verwenden des Pianos mit einer App“ (S. 24)



App „Piano Partner 2“

Die Einstellungen

Koppeln (Pairing)

Um zwei Geräte über Bluetooth zu verbinden, müssen beide vorher gekoppelt werden.

Dieses wird auch als „Pairing“ bezeichnet.



Der Kopplungsvorgang

Es gibt zwei separate Kopplungsvorgänge: „Audio“ (Abspielen von Musik über die Lautsprecher des Instruments) und „MIDI“ (Übertragen von Steuerdaten von einer app in Richtung Klangerzeugung des Instruments).

Abspielen von Musik über die Lautsprecher des Instruments

Verwenden des Pianos mit einer App

Einstellungen am Instrument

Einstellungen am Mobilgerät

Einstellungen am Mobilgerät

App Einstellungen in der app

Abspielen von Musik über die Lautsprecher des Instruments

Nehmen Sie die Einstellungen so vor, dass die auf dem externen **Bluetooth**-Gerät gesicherten Musikdaten drahtlos auf diesem Instrument abgespielt werden können.

Für dieses Beispiel wird ein iOS-Gerät verwendet.

* Nachdem ein **Bluetooth**-Gerät einmal an diesem Gerät angemeldet wurde, muss dieser Vorgang nicht mehr erneut ausgeführt werden. Siehe „Herstellen der Verbindung zu einem bereits erkannten Mobilgerät“ (S. 23).

Pairing (Koppeln)

1. Legen Sie das Mobilgerät in die Nähe dieses Instruments.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance].
3. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern „Bluetooth“ und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.
4. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern „Bluetooth Pairing“ und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.

HINWEIS

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [◀] (Exit)-Taster.

5. Schalten Sie die **Bluetooth**-Funktion des mobilen Geräts ein.



6. Tippen Sie im **Bluetooth**-Geräte-Display des Mobilgeräts auf „DP603 Audio“.

Das Instrument und das Mobilgerät sind nun drahtlos miteinander verbunden. Wenn der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist, erscheint ein Display ähnlich des Folgenden.

Mobilgerät	Wird „DP603 Audio“ im Geräte-Display hinzugefügt.
Piano	Im Display erscheint „Completed“ und das Symbol „AUDIO“ wird neben dem Bluetooth -Symbol angezeigt.

7. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance], um den Function-Modus zu verlassen.

Damit ist der Kopplungsvorgang abgeschlossen.

Abspielen von Audiodaten

Wenn Sie eine Audiodatei am Mobilgerät abspielen, wird der Sound über die Lautsprecher des Instruments ausgegeben.

HINWEIS

Stellen Sie die gewünschte Lautstärke am externen Mobilgerät ein. Wenn der Klang zu leise ist, können Sie die Lautstärke im Instrument verändern.

→ „Bluetooth Vol.“ (S. 20)

Herstellen der Verbindung zu einem bereits erkannten Mobilgerät

1. Schalten Sie die **Bluetooth**-Funktion am externen Mobilgerät ein.

Das Instrument und das Mobilgerät sind nun drahtlos miteinander verbunden.

* Wenn damit die Kommunikation nicht hergestellt werden kann, tippen Sie auf „DP603 Audio“ im **Bluetooth**-Geräte-Display des Mobilgeräts.

Verwenden des Pianos mit einer App

Apps, die mit diesem Instrument verwendet werden können

Name der app	unterstütztes Betriebssystem	Beschreibung
 Piano Partner 2	iOS Android	Sie können damit die Notendarstellung der internen Songs des DP603 anzeigen lassen und u.a. Lernfunktionen wie z.B. Gehörübungen ausführen. Die große Oberfläche des Tablet ermöglicht eine einfache Bedienung des Instruments. 
 Piano Designer	iOS Android	Mithilfe dieser app können die verschiedenen Aspekte des Piano-Klangs individuell einstellen. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt „Einstellen des Pianoklangs im Detail (Piano Designer)“ (S. 16). 

- * Die Apps können Sie kostenlos im App Store (iOS-Produkte) oder bei Google Play (Android-Produkte) herunterladen.
- * Sie können auch weitere apps verwenden, die **Bluetooth** MIDI-kompatibel sind (z.B. Garage Band).
- * Die hier abgedruckten Informationen entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung dieser Anleitung. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Internetseite.

Pairing (Koppeln)

Um das Instrument mit einer auf einem Mobilgerät installierten app verwenden zu können, sind vorher bestimmte Einstellungen notwendig. Das nachfolgende Beispiel beschreibt die Verbindung zur app „Piano Partner 2“, die auf einem iOS-Gerät installiert ist.

- * Bei Verwenden des Pianos mit einer App ist nicht notwendig, Einstellungen am Instrument vorzunehmen. Alle dafür notwendigen Bedienvorgänge werden in der app vorgenommen.

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des mobilen Geräts ein.




WICHTIG

Auch wenn in der Liste der Geräte der Name des Instruments angezeigt wird (wie z.B. „DP603 MIDI“), tippen Sie NICHT auf dieses Feld.

2. Öffnen Sie auf dem Mobilgerät die app.



3. Stellen Sie die Verbindung zu diesem Instrument in der app des Mobilgeräts her.

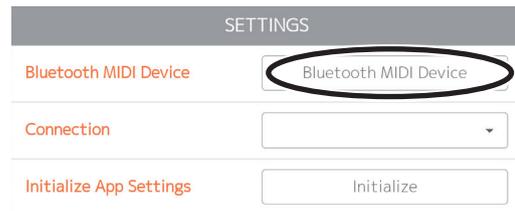

4. Berühren Sie „DP603 MIDI“, abhängig vom Instrument, welches Sie verwenden.

Das Instrument und das Mobilgerät sind nun drahtlos miteinander verbunden. Wenn der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist, erscheint ein Display ähnlich des Folgenden.

Mobilgerät	Wird „DP603 MIDI“ im Geräte-Display hinzugefügt.
Piano	Neben dem Bluetooth -Symbol erscheint „MIDI“.

Wenn mehrere Pianos des gleichen Typs verwendet werden

Wenn mehrere Pianos des gleichen Typs verwendet werden (z.B. in einer Musikklasse), kann jedem der Pianos eine individuelle Kennnummer (ID) zugewiesen werden und die Instrumente lassen sich dann am Mobilgerät unterscheiden.

Zuweisen einer ID

Dabei wird am Ende des Gerätenamens eine Nummer angefügt, die Sie im Display des Mobilgeräts sehen können. (z.B. „DP603 Audio 1“, „DP603 MIDI 1“)

1. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance].
2. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern „Bluetooth ID“ und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.
3. Stellen Sie mit den [-] [+] -Tastern den Wert ein.

ID	Beschreibung
0-99	Auf „0“ gestellt: „DP603 Audio“ „DP603 MIDI“ (Voreinstellung) Auf „1“ gestellt: „DP603 Audio 1“ „DP603 MIDI 1“

- * Wenn Sie mehrere Pianos aufgestellt haben, wird empfohlen, außer dem Mobilgerät nur die Instrumente einzuschalten, die gekoppelt werden sollen (die anderen Instrumente sollten ausgeschaltet bleiben).

Wenn die **Bluetooth**-Verbindung zum Mobilgerät nicht hergestellt werden kann

Wenn der unter „Verwenden des Pianos mit einer App“ (S. 24) beschriebene Kopplungsvorgang nicht erfolgreich war, gehen Sie wie folgt vor.

- 1 Stellen Sie sicher, dass am Instrument dessen **Bluetooth**-Funktion auf „On“ gestellt ist.
- 2 Schließen Sie all apps auf dem Mobilgerät.
- 3 Wenn beide Geräte bereits gekoppelt sind, unterbrechen Sie die Kopplung und schalten Sie die **Bluetooth**-Funktion aus.
- 4 Beginnen Sie wieder ab Schritt 1, um beide Geräte zu koppeln (S. 24).


- 1 Stellen Sie sicher, dass am Instrument dessen **Bluetooth**-Funktion auf „On“ gestellt ist.

1. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance].
2. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern „Bluetooth“ und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.
3. Wählen Sie mit den [◀] [▶]-Tastern „Bluetooth On/Off“ und drücken Sie den [▶/■] (Enter)-Taster.
4. Stellen Sie mit den [-] [+]-Tastern um „On“ auszuwählen.
Die Bluetooth-Funktion des Instruments wird eingeschaltet.
5. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [Ambience] und [Brilliance], um den Function-Modus zu verlassen.

- 2 Schließen Sie all apps auf dem Mobilgerät

Schließen einer app

Wischen Sie von unten in die Mitte des Bildschirms. Wischen Sie dann das Feld mit der app nach oben.

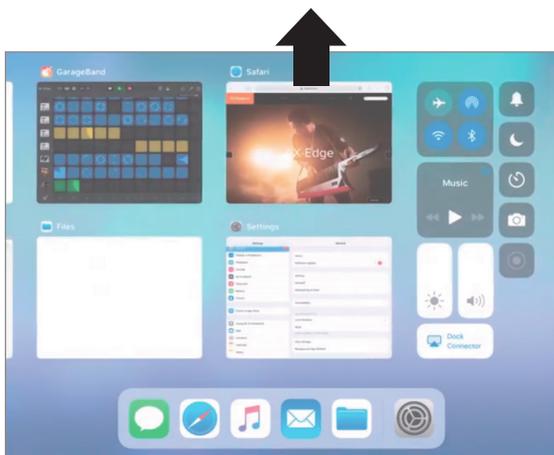


Die Methode zur Beendigung einer app ist abhängig von der Bedienweise des verwendeten Mobilgeräts. Verwenden Sie die zu Ihrem Mobilgerät passende Methode, um eine app zu beenden.

- 3 Wenn beide Geräte bereits gekoppelt sind, unterbrechen Sie die Kopplung und schalten Sie die **Bluetooth**-Funktion aus.

Unterbrechen der Kopplung

1. Tippen Sie im Display des Mobilgeräts auf das „i“-Symbol neben „Verbunden“ und tippen Sie dann auf „Gerät entfernen“.

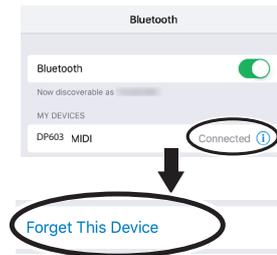

2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus.



- 4 Beginnen Sie wieder ab Schritt 1, um beide Geräte zu koppeln (S. 24).

Falls selbst bei Berücksichtigung aller Regeln und Bedienschritte die Kopplung beider Geräte nicht funktioniert und die app nicht verwendet werden kann, gehen Sie auf die folgende Internetseite, um Ihr Roland Service Center bzw. Ihren Roland-Vertrieb zu kontaktieren.

<http://roland.cm/service>

Mögliche Fehlerursachen

Problem	Überprüfung	Aktion	Seite
Auch bei stumm geschaltetem Klang der Lautsprecher (wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist) ist noch ein Klopfgeräusch hörbar.	Hören Sie das Geräusch der Hämmer der Klaviatur oder Vibrationen, die über den Boden bzw. Wände übertragen werden?	Das Instrument besitzt eine Klaviatur mit Simulation der Hammermechanik eines akustischen Pianos. Daher hören Sie die Hammergeräusche auch dann, wenn die Lautstärke nur sehr leise eingestellt bzw. der Sound stummgeschaltet ist. Falls erforderlich, stellen Sie das Instrument auf einen Anti-Vibrations-Teppich, welcher die Geräusche dämmt.	-
Das Instrument wird automatisch ausgeschaltet.	Ist die Auto Off-Funktion aktiviert?	Um die automatische Abschaltung zu verhindern, stellen Sie den Parameter „Auto Off“ auf „Off“.	S. 22
Das Instrument wird nicht eingeschaltet.	Ist das Netzteil korrekt angeschlossen?		-
Die Bedienung der Taster hat keine Wirkung.	Ist die Panel Lock-Funktion aktiviert?	De-aktivieren Sie die Panel Lock-Funktion.	S. 11
Die Pedale funktionieren nicht oder arbeiten umgekehrt (d.h., der Pedaleffekt ist hörbar, obwohl das Pedal nicht gedrückt wird).	Ist das Pedal korrekt angeschlossen?		-
	Haben Sie bei eingeschaltetem Instrument das Pedalkabel abgezogen bzw. angeschlossen?	Sie dürfen das Pedalkabel nur abziehen bzw. verbinden, wenn das Instrument ausgeschaltet ist.	-
	Ist „Damper Pedal Part auf „Right“ oder „Left“ gestellt?		S. 21
	Ist die Twin Piano-Funktion eingeschaltet?		S. 9
	Falls ja, wirkt das rechte Pedal nur auf den Klang der oberen Tastaturzone und das linke Pedal wirkt nur auf den Klang der unteren Tastaturzone.		
	Haben Sie die Funktion der Pedale verändert?	Falls ja, steht die originale Funktion des Pedals nicht zur Verfügung.	S. 21
Es können keine Daten vom USB-Speicher gelesen bzw. auf diesen geschrieben werden.	Verwenden Sie einen von Roland empfohlenen USB Flash-Speicher?	Falls nicht, ist der verwendete USB-Speicher mit dem Instrument eventuell nicht zu verwenden.	-
Bei Anschluss eines externen Geräts ist ein Nebengeräusch hörbar.	Sind alle Geräte/Instrumente am gleichen Stromkreis angeschlossen?	Falls nicht, schließen Sie alle Geräte/Instrumente an den gleichen Stromkreis an.	-
Das an der Input-Buchse angeschlossene Instrument erklingt zu leise.	Ist der Parameter „Input Volume“ zu niedrig eingestellt?		S. 21
	Ist die Lautstärke des externen Geräts zu leise eingestellt?		-
Kein Sound	Sind der Verstärker, Kopfhörer usw. korrekt angeschlossen?		S. 7
	Ist die Lautstärke des Instruments oder des Verstärkersystems zu niedrig eingestellt?		S. 8
	Ist ein Kopfhörer angeschlossen bzw. befindet sich ein Stecker in der Kopfhörerbuchse?		-
	In diesem Fall sind die Lautsprecher stummgeschaltet.		
	Ist „Local Control Off“ eingestellt?	Wählen Sie die Einstellung Local Control „On“.	S. 22
	Ist der Twin Piano Mode auf „Individual“ gestellt?		S. 9
	Wenn in diesem Fall Kopfhörer angeschlossen sind, sind die im unteren Tastaturbereich gespielten Noten nur im linken Kopfhörer und die im oberen Tastaturbereich gespielten Noten nur im rechten Kopfhörer hörbar.		
Es ist kein Klang hörbar, wenn ein Song abgespielt wird.	Ist die Lautstärke des Songs auf „0“ gesetzt?		S. 20
Der Sound erklingt nicht wie erwartet			
Die Gesamtlautstärke ist zu leise.	Ist das Lautsprecher-Kabel korrekt angeschlossen?		-
Es sind nur hohe Frequenzanteile zu hören.			
Die Tonhöhe des Klangs bzw. Songs ist falsch.	Ist die Transponierung eingeschaltet?		S. 8
	Ist die Einstellung für das Master Tuning korrekt?		S. 20
	Ist die Einstellung für die Temperierung korrekt?		S. 20
	Sind die „Single Note Tuning“-Einstellungen korrekt?		S. 15
Es werden nicht alle Noten gespielt.	Drücken Sie das Haltpedal und spielen gleichzeitig viele Noten? Verwenden Sie den Dual-Modus und/oder spielen Sie zu einem SMF-Song?		-
Bei Spielen auf der Klaviatur werden gleichzeitig zwei Klänge gespielt.	Ist der Dual-Modus aktiviert?	Drücken Sie den [Dual]-Taster, um den Dual-Modus auszuschalten.	S. 9
	Ist das Instrument mit einem externen MIDI-Sequencer verbunden?	Setzen Sie in der DAW-Software den Parameter „Soft Thru“ auf „Off“.	-
		Wählen Sie die Einstellung „Local Control=Off“.	S. 22

Problem	Überprüfung	Aktion	Seite
Der Effekt ist nicht hörbar.	Bei einigen Klang-Kombinationen wirkt der Effekt im Dual-Modus nicht auf den Töne 2 bzw. im Split-Modus nicht auf den Klang der linken Hand.		-
Es ist ein Hall-Effekt zu hören, obwohl der Ambience-Effekt abgeschaltet ist.	Bei akustischen Pianos erklingen die Noten mit einem natürlichen Raum. Dieser Effekt wird vom Instrument naturgetreu nachgebildet. Verringern Sie ggf. den Wert für „Cabinet Resonance“.		S. 15
Im oberen Bereich ist der Klang ab einer bestimmten Note ungewöhnlich verändert.	Dieser Klangeffekt entspricht dem eines akustischen Pianos und ist keine Fehlfunktion. Die Klangeigenschaften sind abhängig von der Anzahl und Beschaffenheit der Saiten pro einzelner Note.		-
Ein hochfrequentes Nebengeräusch ist zu hören.	Ist das Lautsprecher-Kabel korrekt angeschlossen?		-
	Bei Abhören über Lautsprecher: Es liegt eventuell eine Fehlfunktion vor. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Roland-Vertragspartner oder Ihr Roland Service Center. Bei Abhören über Kopfhörer: Regeln Sie in diesem Fall die folgenden Parameter:		-
	<ul style="list-style-type: none"> • Duplex Scale (S. 15) • Full Scale String Res. (S. 15) • Ambience (S. 8) 		
Die Bass-Frequenzen erklingen fremdartig, oder ein Resonanz-Effekt ist zu hören.	Ist die Lautstärke auf Maximum gestellt?	Verringern Sie die Lautstärke.	S. 8
	Bei Abhören über Kopfhörer: Es liegt eventuell eine Fehlfunktion vor. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Roland-Vertragspartner oder Ihr Roland Service Center. Bei Abhören über Lautsprecher: Wenn Sie das Instrument sehr laut spielen, vibrieren eventuell Gegenstände, die direkt neben dem Instrument stehen. Versuchen Sie in diesem Fall:		-
	<ul style="list-style-type: none"> • die Lautsprecher und eine Schall-reflektierende Fläche (z.B. eine Wand) mindestens 10-15 cm weit voneinander entfernt zu positionieren • die Lautstärke zu reduzieren • das Instrument weiter entfernt von den vibrierenden Gegenständen aufzustellen.. 		
Der Sound wird gewechselt, wenn ein Song abgespielt wird.	Ist der SMF Play Mode auf „Internal“ gestellt?	Stellen Sie den SMF Play Mode auf „External“.	S. 21
Der Song wird nicht korrekt abgespielt.			
Der Klangcharakter des Sounds ist bei Abspielen der Aufnahme verändert.	Verwenden Sie einen Klang, der mit dem Piano Designer bearbeitet wurde?	Einige der Piano Designer-Einstellungen sind bei Abspielen eines Songs nicht hörbar.	-
	Haben Sie den Klang im Audioformat aufgenommen?	Nehmen Sie den Song als SMF-Song auf.	S. 12
Der Klang eines bestimmten Instruments ist nicht hörbar.	Ist eventuell ein Part stummgeschaltet?	Drücken Sie den entsprechenden Part-Taster, so dass die Anzeige leuchtet.	S. 11
Die Song-Lautstärke ist zu niedrig / Die Lautstärke bei Aufnahme und Wiedergabe ist unterschiedlich.	Ist die Lautstärke des Songs zu niedrig eingestellt?		S. 20
Die Songdatei eines USB-Speichers (Audio bzw. MIDI) kann nicht abgespielt werden.	Ist die Audiodatei kompatibel zum Instrument? Das Instrument kann Audiodaten des folgenden Formats abspielen:		-
	<ul style="list-style-type: none"> • Dateiformat „WAV“ • 16-bit linear • „44.1 kHz“ Sampling Rate 		
Der Name des Songs des USB Flash-Speichers wird nicht angezeigt.	Ist die Dateinamen-Erweiterung „MID“? (Standard MIDI File)?		-
	Ist die Dateinamen-Erweiterung „MID“? (Standard MIDI File)?		-
Die Aufnahme ist nicht möglich.			
Die SMF-Aufnahme ist nicht möglich.	Wurde ein Part-Taster für die Aufnahme aktiviert?		S. 12
Die Audio-Aufnahme ist nicht möglich.	Ist ein USB Flash-Speicher am USB Memory-Anschluss angeschlossen?		-

Fehlermeldungen

Anzeige	Bedeutung
Error 2	Während des Speichervorgangs ist ein Fehler aufgetreten. Entweder ist das externe Speichermedium defekt oder noch nicht formatiert. Verwenden Sie ein anderes Speichermedium, oder formatieren Sie das bisher verwendete Speichermedium (S. 19).
	Der interne Speicher ist eventuell beschädigt. Formatieren Sie den internen Speicher (S. 19).
Error 10	Es wurde kein externes Speichermedium eingesteckt. Stecken Sie ein Speichermedium ein und wiederholen Sie den Vorgang.
	Der interne Speicher ist eventuell beschädigt. Formatieren Sie den internen Speicher (S. 19).
Error 11	Im Zielspeicherbereich steht nicht mehr genug freier Speicher zur Verfügung. Verwenden Sie entweder ein anderes Speichermedium mit mehr freiem Speicher, oder löschen Sie nicht mehr benötigte Daten vom bisher verwendeten Speichermedium.
Error 14	Während des Lesevorgangs ist ein Fehler aufgetreten. Eventuell ist das verwendete Speichermedium defekt. Verwenden Sie entweder ein anderes Speichermedium, oder formatieren Sie das verwendete Speichermedium erneut mit dem Instrument (S. 19).
	Der interne Speicher ist eventuell beschädigt. Formatieren Sie den internen Speicher (S. 19).
Error 15	Die Datei ist nicht kompatibel zum Instrument und kann daher nicht gelesen werden.
Error 18	Die Audiodatei ist nicht kompatibel zum Instrument und kann daher nicht gelesen werden. Nur Daten des Formats „44,1 kHz, 16-bit linear WAV“ werden erkannt.
Error 30	Der interne Speicher des Instruments ist voll.
Error 40	Das Instrument hat zu viele MIDI-Daten auf einmal erhalten und konnte diese nicht korrekt verarbeiten. Reduzieren Sie die Menge der gleichzeitig an das Instrument gesendeten MIDI-Daten.
Error 43	Beim Senden der MIDI-Daten ist ein Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie die MIDI-Verbindung.
Error 51	Ein Systemfehler ist aufgetreten. Wiederholen Sie den Vorgang. Falls dieses nicht funktioniert, benachrichtigen Sie Ihren Roland-Vertragspartner oder ein Roland Service Center.
Error 65	Der USB Memory-Anschluss ist eventuell defekt. Schalten Sie das Instrument aus und nach kurzer Zeit wieder ein und versuchen Sie, die Daten vom externen Speichermedium erneut zu lesen. Falls dieses nicht funktioniert, benachrichtigen Sie Ihren Roland-Vertragspartner oder ein Roland Service Center.

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG

Die Auto Off-Funktion

Das Gerät wird normalerweise nach der im Gerät aktuell voreingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet. Wenn Sie die automatische Abschaltung deaktivieren möchten, stellen Sie den Parameter „Auto Off“ auf „Off“ (S. 22).



Nur den beigefügten Netzadapter benutzen und auf eine korrekte Spannung achten

Verwenden Sie immer nur das dem Instrument beigelegte Netzteil und achten Sie auf eine korrekte Spannungsversorgung. Verwenden Sie keine anderen Netzadapter, da diese ggf. eine andere Polarität oder Spannungsumwandlung besitzen und ein Kurzschluss auftreten kann.



Nur das beigefügte Netzkabel benutzen

Verwenden Sie nur das dem Gerät beigelegte Netzkabel. Benutzen Sie das Netzkabel nicht mit anderen Geräten.



⚠️ ACHTUNG

Hinweise für den Transport

Wenn Sie das Instrument bewegen bzw. transportieren möchten, beachten Sie die unten genannten Hinweise. Der Transport sollte von mindestens zwei Personen durchgeführt werden. Das Instrument sollte waagrecht transportiert werden. Achten Sie darauf, sich nicht zu verletzen bzw. das Instrument zu beschädigen.



- Überprüfen Sie, dass sich die Knopfschrauben, welche das Gerät mit dem Ständer verbinden, nicht gelöst haben. Drehen Sie die Knopfschrauben wieder fest.
- Ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Ziehen Sie alle zu externen Geräten gehenden Kabel ab.
- Schliessen Sie den Tastaturdeckel.

Nicht die Finger bzw. Füße verletzen

Wenn Sie die folgenden Objekte bewegen, achten Sie darauf, sich nicht zu verletzen. Kinder sollten die Objekte nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person bewegen.



- Tastaturdeckel (S. 4)
- Pedale (S. 6)

⚠️ ACHTUNG

Hinweise zur Verwendung einer Sitzbank

Beachten Sie die folgenden Punkte bei Verwendung einer Sitzbank:



- Verwenden Sie die Sitzbank nicht als Spielzeug und stellen Sie sich nicht auf die Sitzbank.
- Es darf immer nur eine Person z. Zt. auf der Bank sitzen.
- Stellen Sie nicht die Höhe ein, während Sie noch auf der Bank sitzen.
- Setzen Sie sich nicht auf die Bank, wenn sich die Schrauben, welche die Beine halten, gelockert haben. Überprüfen Sie dieses regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben mithilfe des der Sitzbank beigelegten Schraubendrehers wieder fest.
- Stecken Sie die Hände bzw. Finger nie in die Metallkonstruktion an der Unterseite der Sitzbank. Sie können sich dabei Ihre Hand bzw. Ihre Finger verletzen.



Kleine Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Bewahren Sie kleine Gegenstände immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei diesem Instrument sind dies:



- Mitgelieferte Kleinteile
Kabelklemmen, Stützvorrichtungen
- Beigefügte Teile / bewegliche Teile
Schrauben

WICHTIGE HINWEISE

Aufstellung

- Setzen Sie das Instrument keinen extremen Temperaturen aus (z.B. Sonneneinstrahlung, Heizkörper). Die Gehäuseoberfläche kann dadurch beschädigt werden. Dieses kann ebenfalls passieren, wenn das Instrument direkt mit einer starken Lichtquelle angestrahlt wird.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Klaviatur, ansonsten können unerwartete Funktionen wie z.B. das Herunterdrücken einer Taste und Erzeugen eines Sounds die Folge sein.
- Je nach Material und Temperatur der Oberfläche, auf der Sie das Gerät platzieren, können dessen Gummifüße die Oberfläche verfärben oder beeinträchtigen.

Wartung

- Verwenden Sie ein trockenes oder feuchtes, weiches Tuch. Verwenden Sie klares Wasser oder ein mildes neutrales Reinigungsmittel und trocknen Sie die Oberfläche immer gründlich mit einem weichen Tuch. Drücken Sie beim Abwischen das Tuch nicht zu fest auf die Oberfläche, um Beschädigungen vorzubeugen.
- Die Pedale sind aus Messing. Verwenden Sie zur Reinigung der Pedale ein entsprechendes Spezial-Reinigungsmittel für Messing.

Pflege der Klaviatur

- Beschreiben Sie nicht die Tasten mit einem Kugelschreiber o.ä. Es können nicht mehr zu entfernende Flecke auftreten.
- Befestigen Sie keine Aufkleber auf den Tasten. Die Rückstände der Aufkleber sind eventuell nicht entfernbar und es können Verfärbungen an den Klebestelle auftreten.
- Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz mit einem milden Reinigungsmittel für Klaviaturen. Drücken Sie das Tuch nicht zu fest auf die Tasten.

Reinigung von Hochglanz-polierten Flächen

- Instrumente mit hochglanz-polierter Oberfläche benötigen eine besondere, regelmäßige Pflege. Beachten Sie daher die folgenden Hinweise
 - Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, welches bei Bedarf mit Wasser leicht angefeuchtet werden darf, ein Reinigungstuch für Hochglanzflächen oder einen Staubwedel. Drücken Sie beim Polieren das Tuch nicht zu fest auf die Oberfläche.
 - Wenn die Oberfläche an Glanz verliert, wischen Sie diese mit einem weichem Tuch mit Poliermittel wieder blank.
 - Verwenden Sie keinesfalls andere Reinigungsmittel, ansonsten kann die Oberfläche beschädigt werden.
 - Verwenden Sie keine Reinigungs- bzw. Staubtücher, die ein chemisches Reinigungsmittel enthalten.

Hinweise zum Poliermittel

- Verwenden Sie das Poliermittel wie in der Packungsbeilage angegeben.
- Verwenden Sie nur ein Poliermittel, das für Pianos mit hochglanzpolierte Oberfläche gedacht ist. Andere Poliermittel können die Oberfläche beschädigen. Befragen Sie zur Sicherheit Ihren Roland-Vertragspartner.
- Verwenden Sie das Poliermittel nur für die hochglanzpolierte Oberflächen. Drücken Sie beim Polieren das Tuch nicht zu fest auf die Oberfläche.
- Bewahren Sie das Poliermittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Repairs and Data

- Beachten Sie, dass beim Reparieren des Instruments alle Anwender-Daten verloren gehen können. Wichtige Daten sollten Sie daher vorher sichern. Obwohl Roland bei Reparaturen versucht, mit User-Daten vorsichtig umzugehen, ist ein Datenerhalt bei Reparaturen oft nicht möglich. Roland übernimmt keine Haftung für eventuelle Datenverluste und für die daraus entstehenden, möglichen Folgen.

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

- Hinweise zur Platzierung eines Mobilgeräts (Smartphone oder Tablet) auf dem Instrument
 - Achten Sie darauf, dass weder das Instrument noch das Mobilgerät zerkratzt bzw. beschädigt wird.
 - Achten Sie darauf, dass das Mobilgerät nicht herunterfällt, insbesondere wenn Sie den Notenständer bzw. den Tastaturdeckel bewegen.
- Die im Gerät gesicherten Daten können aufgrund bestimmter Ereignisse gelöscht werden (z.B. Fehlfunktion des Geräts, Fehlbedienung usw.). Sichern Sie Ihre wichtigen Daten daher immer regelmäßig auf einem externen Datenträger.
- Roland übernimmt keine Haftung für eventuelle Datenverluste und die Folgen, die auftreten können.
- Drücken bzw. schlagen Sie nicht auf das Display.
- Beachten Sie, dass die vom Instrument ausgehenden Schallwellen auch über Wände, Boden und Decke in benachbarte Räume übertragen werden können.
- Achten Sie darauf, dass der Notenständer nicht beschädigt wird.
- Verwenden Sie keine Audiokabel mit integriertem Widerstand.

Hinweis zur Radiofrequenz-Abstrahlung

- Die folgenden Vorgänge sind nicht legal:
 - Auseinanderbauen oder technisches Verändern dieses Geräts
 - Entfernen des Zulassungs-Aufklebers an der Rückseite des Geräts.

Verwendung von externen Speichern

- Beachten Sie die folgenden Hinweise bzgl. externer Speichermedien. Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise, die mit dem externen Speichermedium geliefert werden.
 - Ziehen Sie das Speichermedium nicht ab, während Daten von diesem gelesen bzw. auf dieses geschrieben werden.
 - Entladen Sie sämtliche statische Elektrizität, bevor Sie das Speichermedium berühren.

Hinweise zum Copyright

- Das Aufzeichnen, Vertreiben, Verkaufen, Verleihen, Aufführen oder Senden von geschütztem Audio- und Videomaterial (vollständig oder in Ausschnitten) unterliegt den gesetzlichen Copyright-Bestimmungen und ist ohne Genehmigung des Copyright-Inhabers nicht gestattet.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit per Copyright geschützten Audiodaten, wenn Sie keine Genehmigung des Copyright-Inhabers besitzen. Roland übernimmt keine Haftung für Forderungen, die sich aufgrund der Verletzung der Copyright-Bestimmungen ergeben können. Wenn Sie Copyright-geschütztes Material für Ihre Arbeit verwenden möchten, z.B. für die Veröffentlichung einer kommerziellen CD, befragen Sie einen Copyright-Spezialisten oder lesen Sie entsprechende Fach-Publikationen.
- Das Copyright auf den Inhalt dieses Instruments (Sound-Wellenformen, Styledaten, Patterns, Phrasen, Audio Loops, Bildarten) liegt bei der Roland Corporation.
- Als Besitzer dieses Instruments sind Sie Lizenznehmer für die Nutzung der Inhalte dieses Instruments für Ihre eigene Arbeit.
- Es ist nicht gestattet, die o.g. Inhalte dieses Geräts in originaler oder veränderter Form kommerziell anzubieten (Beispiel: Veröffentlichung der Daten im Internet, Verbreiten über Datenträger wie DVDs).
- Dieses Produkt enthält eParts-integrierte Software der eSOL Co.,Ltd. eParts ist ein Warenzeichen der eSOL Co., Ltd. in Japan.
- Das Bluetooth® Markenzeichen und Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Roland ist ein Lizenznehmer dieser Markenzeichen und Logos.
- Dieses Produkt verwendet den Source Code des µT-Kernel unter der T-Lizenz 2.0, zur Verfügung gestellt von der T-Engine Forum (www.tron.org).
- Roland, SuperNATURAL und BOSS sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Roland Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Die in dieser Anleitung erwähnten Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen des Inhabers der jeweiligen Namensrechte.
- Dieses Produkt verwendet den Jansson-Quellcode (<http://www.digip.org/jansson/>). Copyright © 2009-2014 Petri Lehtinen <petri@digip.org>. Veröffentlicht mit der MIT-Lizenz (<http://opensource.org/licenses/mit-license.php>)

Tone List

Piano

No.	Tone Name
1	Concert Piano
2	Ballad Piano
3	Mellow Piano
4	Bright Piano

MEMO

Piano Designer can be used to customize the sound only for tones of the [Piano] button.

E. Piano

No.	Tone Name
1	Tremolo EP
2	Pop EP
3	Vintage EP
4	FM E.Piano
5	EP Belle
6	'60s EP
7	Clav.
8	Stage Phaser
9	'70s EP
10	E.Grand

Organ

No.	Tone Name
1	Pipe Organ
2	Nason flt 8'
3	Combo Jz.Org
4	Ballad Organ
5	ChurchOrgan1
6	ChurchOrgan2
7	Gospel Spin
8	Full Stops
9	Mellow Bars
10	Light Organ
11	Lower Organ
12	'60s Organ

Strings

No.	Tone Name
1	Symphonic Str 1
2	Epic Strings
3	Rich Strings
4	Orchestra Str
5	Orchestra
6	Chamber Winds
7	Harp
8	Violin
9	Velo Strings
10	Flute
11	Cello
12	OrchestraBrs
13	Pizzicato Str
14	Symphonic Str 2
15	Soft Pad
16	Magical Piano
17	Jazz Scat
18	A.Bass+Cymbal

Other

No.	Tone Name
1	UprightPiano
2	MellowUprght
3	BrightUprght
4	Rock Piano
5	RagtimePiano
6	Fortepiano
7	Mellow Forte
8	Bright Forte
9	Harpsichord
10	Harpsi 8'+4'

- * If you select tone numbers 11–19, you'll be able to use the keyboard to play the sounds of a drum set.
- * Tones numbered 20 and higher are accompaniment-use GM2 tones.
- * In the tone group "Other" when you hold down the [-] [+] buttons to switch tone in succession, the tones will stop changing at number 6, number 11, and number 20.
- * To select the next sound, release the [-] [+] buttons, then press it again.

Internal Song List

No.	Song Title	Composer
Listening		
1	Widmung S.566 R.253	Robert Alexander Schumann, Arranged by Franz Liszt
2	Étude, op.10-12	Fryderyk Franciszek Chopin
3	Floral Pursuits *	Léo Delibes, Arranged by John Maul
4	The Nutcracker "Waltz of the Flowers" (Jazz Arrangement) *	Peter Ilyich Tchaikovsky
5	The Marriage of Figaro "Overture" (Piano Arrangement) *	Wolfgang Amadeus Mozart
6	Barcarolle	Fryderyk Franciszek Chopin
7	Zhavoronok	Mikhail Ivanovich Glinka, Arranged by Mily Alexeyevich Balakirev
8	Sonate für Klavier Nr.23 1	Ludwig van Beethoven
9	Sonate für Klavier Nr.23 2	Ludwig van Beethoven
10	Sonate für Klavier Nr.23 3	Ludwig van Beethoven
11	Valse, op.34-1	Fryderyk Franciszek Chopin
12	Polonaise op.53	Fryderyk Franciszek Chopin
13	Nocturne No.20	Fryderyk Franciszek Chopin
14	Die Forelle	Franz Peter Schubert, Arranged by Franz Liszt
15	Reflets dans l'Eau	Claude Achille Debussy
16	La Fille aux Cheveux de Lin	Claude Achille Debussy
17	La Campanella	Franz Liszt
18	Scherzo No.2	Fryderyk Franciszek Chopin
Masterpieces		
1	Danse des Mirlitons *	Peter Ilyich Tchaikovsky
2	Salut d'amour *	Edward Elgar
3	Menuett G Dur BWV Anh.114	Johann Sebastian Bach
4	Präludium C Dur BWV846	Johann Sebastian Bach
5	The Harmonious Blacksmith	Georg Friedrich Händel
6	Le Coucou	Louis Claude Daquin
7	Türkischer Marsch	Wolfgang Amadeus Mozart
8	Sonate Nr.16 C Dur	Wolfgang Amadeus Mozart
9	Türkischer Marsch	Ludwig van Beethoven
10	Für Elise	Ludwig van Beethoven
11	Moments Musicaux op.94-3	Franz Peter Schubert
12	Gavotte	François Joseph Gossec
13	Sonatine op.36-1	Muzio Clementi
14	Sonatine op.20-1	Friedrich Kuhlau
15	Jägerlied	Felix Mendelssohn
16	Frühlingslied	Felix Mendelssohn
17	Auf Flügeln des Gesanges	Felix Mendelssohn
18	Nocturne, op.9-2	Fryderyk Franciszek Chopin
19	Étude, op.10-3	Fryderyk Franciszek Chopin
20	Prélude, op.28-15	Fryderyk Franciszek Chopin
21	Valse, op.64-1	Fryderyk Franciszek Chopin
22	Valse, op.64-2	Fryderyk Franciszek Chopin
23	Fantaisie-Impromptu	Fryderyk Franciszek Chopin
24	Radetzky Marsch	Johann Baptist Strauss
25	Träumerei	Robert Alexander Schumann
26	Fröhlicher Landmann	Robert Alexander Schumann
27	La prière d'une Vierge	Tekla Badarzewska
28	Dolly's Dreaming Awakening	Theodor Oesten
29	Brautchor	Wilhelm Richard Wagner
30	Liebesträume Nr.3	Franz Liszt
31	Blumenlied	Gustav Lange
32	Course en Troika	Peter Ilyich Tchaikovsky
33	Ungarische Tänze Nr.5	Johannes Brahms
34	An der schönen, blauen Donau	Johann Strauss, Sohn
35	Humoreske	Antonín Dvořák
36	Clair de Lune	Claude Achille Debussy
37	1ère Arabesque	Claude Achille Debussy
38	Golliwog's Cakewalk	Claude Achille Debussy
39	Je te veux	Erik Satie
40	1ère Gymnopédie	Erik Satie
Easy Piano		
1	Twinkle Twinkle Little Star	French Folk Song
2	Mary Had a Little Lamb	Traditional
3	Bear Song	American Folk Song
4	Ich Bin Ein Musikante	German Folk Song
5	Grand Father's Clock	Henry Work
6	Maple Leaf Rag	Scott Joplin
7	Le Quattro Stagioni "La Primavera"	Antonio Vivaldi
8	Marche Militaire Nr.1	Franz Peter Schubert
Scales		
1-36	Major Scales, Minor Scales	-
Hanon		
1-20	Hanon 1-20	Charles-Louis Hanon
Beyer		
1-106	Beyer 1-106	Ferdinand Beyer

No.	Song Title	Composer
Burgmüller		
1	Openness	Johann Friedrich Franz Burgmüller
2	Arabesque	
3	Pastoral	
4	A Small Gathering	
5	Innocence	
6	Progress	
7	The Clear Stream	
8	Gracefulness	
9	The Hunt	
10	Tender Flower	
11	The Young Shepherdess	
12	Farewell	
13	Consolation	
14	Austrian Dance	
15	Ballad	
16	Sighing	
17	The Chatterbox	
18	Restlessness	
19	Ave Maria	
20	Tarantella	
21	Angelic Harmony	
22	Gondola Song	
23	The Return	
24	The Swallow	
25	The Knight Errant	
Czerny100		
1-100	Czerny100 1-100	Carl Czerny

- * All rights reserved. Unauthorized use of this material for purposes other than private, personal enjoyment is a violation of applicable laws.
- * If the SMF Play Mode is set to "Internal," there will be some parts whose volume does not change when you adjust the Song Volume SMF value. If the SMF Play Mode is set to "External," the volume of all parts will change.
- * Songs marked by an asterisk (*) are arranged by Roland Corporation. The copyrights to these songs are owned by the Roland Corporation.
- * Listening 1, 2, 6-18 are piano solos. They have no accompaniment.

MEMO

MEMO

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

(FCC Part15 Subpart C §15.247, 15.253, 15.255)

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment has very low levels of RF energy that it deemed to comply without maximum permissive exposure evaluation (MPE).

(FCC Part15 Subpart C §15.247, 15.253, 15.255)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

(RSS-Gen §7.1.3)

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that it deemed to comply without maximum permissive exposure evaluation (MPE).

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui est considérée conforme sans évaluation de l'exposition maximale autorisée.

(RSS-102 §2.6)

European Community Declaration of Conformity

Hereby, Roland Corporation, declares that this DP603 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

English	Hereby, Roland Corporation, declares that this DP603 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
Bulgarian	С настоящето, Roland Corporation, декларира, че DP603 е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU.
Czech	Roland Corporation tímto prohlašuje, že DP603 splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/ES.
Danish	Undertegnede Roland Corporation erklærer herved, at følgende udstyr DP603 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German	Hiermit erkläre Roland Corporation, dass sich das Gerät DP603 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estonian	Käesolevaga kinnitab Roland Corporation seadme DP603 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Roland Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ DP603 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK
Spanish	Por la presente, Roland Corporation, declara que este DP603 cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 2014/53/EU.
French	Par la présente, Roland Corporation déclare que l'appareil DP603 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italian	Con la presente Roland Corporation dichiara che questo DP603 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian	Ar šo Roland Corporation deklarē, ka DP603 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lithuanian	Šiuo Roland Corporation deklaruoja, kad šis DP603 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas
Hungarian	A Roland Corporation ezzenel kijelenti, hogy a DP603 típusú berendezés teljesíti az alapvető követelményeket és más 1999/5/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
Dutch	Hierbij verklaart Roland Corporation dat het toestel DP603 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Polish	Niniejszym Roland Corporation deklaruje że DP603 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU.
Portuguese	Eu, Roland Corporation, declaro que o DP603 cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 2014/53/EU.
Romanian	Prin prezenta, Roland Corporation, declară că aparatul DP603 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE.
Slovak	Roland Corporation týmto vyhlasuje, že DP603 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenian	Roland Corporation izjavlja, da je ta DP603 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Finish	Roland Corporation vakuuttaa täten että DP603 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Swedish	Härmed intygar Roland Corporation att denna DP603 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

The Declaration of Conformity may be consulted in Downloads menu of this product at www.roland.com.

This unit has an RF transmitter(s) with the following specification.

- Operating frequency: 2400–2483.5 MHz
- Maximum RF transmit power: 2.5 mW

 Roland

